



Betjeningsvejledning

GSTM-1530/32

GSTM-1930/32

GSTM-2032

GSTM-2632

GSTM-3232

GSTM-2046

GSTM-2646

GSTM-3246

CE

med
vedligeholdelsesoplysninger

Oversættelse af originale
instruktioner
Fifth Edition
Fifth Printing
Part No. 114313DAGT

Vigtigt

Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriseret personale, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Definitioner på symboler og fareillustrationer	3
Generel sikkerhed	5
Personlig sikkerhed	7
Sikkerhed i arbejdsområdet	8
Beskrivelse	16
Styreenheder	19
Inspektioner	23
Betjeningsinstruktioner	38
Instruktioner vedr. transport og løft	46
Vedligeholdelse	50
Specifikationer	52

Copyright © 1997, Terex Corporation

5. udgave: 5. oplag, januar 2018

Genie er et registreret varemærke tilhørende
Terex South Dakota, Inc. i USA og mange andre lande.

"GS" er et varemærke tilhørende Terex South Dakota, Inc.



Indledning

Ejere, brugere og operatører:

Tak fordi du har valgt at bruge vores maskine. Vores første prioritet er brugersikkerhed, hvilket bedst opnås ved en samlet indsats. Vi mener, at du yder et meget stort bidrag til sikkerheden, hvis du, såvel som brugere og operatører af udstyret:

- 1 **Overholder** arbejdsgiverens, arbejdspladsens og det offentlige regulativer.
- 2 **Læser, forstår og overholder** instruktionerne i denne og andre vejledninger, som følger med denne maskine.
- 3 **Anvender gode og sikre arbejdsprocedurer** sammen med sund fornuft.
- 4 **Kun lader uddannede/certificerede operatører** betjene maskinen, under informeret og kyndigt tilsyn.



Fare

Manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvisningerne i denne vejledning vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 **Undgå farlige situationer.**

Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsreglerne, inden du går videre til næste afsnit.

 - 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
 - 3 Foretag altid funktionstester inden brug.
 - 4 Inspicer arbejdsstedet.
 - 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.
- ☒ Du læser, forstår og overholder fabrikantens instruktioner og sikkerhedsregler – sikkerheds- og betjeningsvejledningen samt mærkaterne på maskinen.
- ☒ Du læser, forstår og overholder arbejdsgiverens sikkerhedsregler og arbejdspladsens regulativer.
- ☒ Du læser, forstår og overholder alle gældende offentlige regulativer.
- ☒ Du er uddannet i sikker betjening af maskinen.

Indledning

Fareklassificering

Mærkaterne på denne maskine bruger symboler, farvemarkering og signalord til at gøre opmærksom på følgende:



Sikkerhedsadvarselssymbol – bruges til at advare dig om risiko for personskade. Følg alle sikkerhedsoplysninger, som vises efter dette symbol, for at undgå risiko for personskade eller dødsfald.

FARE

Gør opmærksom på en faresituation, der – hvis den ikke undgås – vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

ADVARSEL

Gør opmærksom på en faresituation, der – hvis den ikke undgås – kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.

FORSIGTIG

Gør opmærksom på en faresituation, der – hvis den ikke undgås – kan resultere i mindre eller middelsvær personskade.

BEMÆRK

Gør opmærksom på en meddelelse om fare for tingskade.







Tiltænkt brug

Denne maskine er kun beregnet til løft af personer sammen med deres værktøj og materialer til et højt placeret arbejdssted.








Vedligeholdelse af sikkerhedsskilte

Udskift eventuelle manglende eller beskadigede sikkerhedsskilte. Tænk altid på operatørens sikkerhed. Benyt mildt sæbevand til at rengøre sikkerhedsskilte. Brug ikke rengøringsmidler med opløsningsmidler, eftersom de kan beskadige materialet i sikkerhedsskiltene.


Definitioner på symboler og fareillustrationer

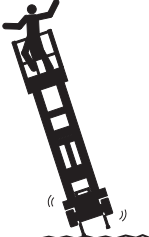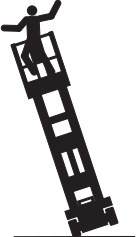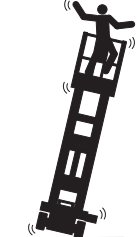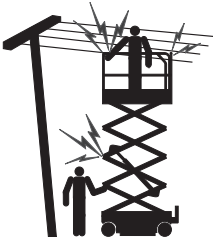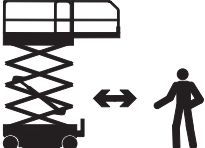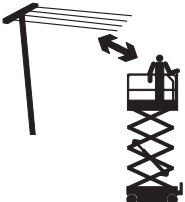				
Læs betjeningsvejledningen	Læs servicehåndbogen	Knusningsfare	Knusningsfare	Kollisionsfare
				
Væltningsfare	Væltningsfare	Væltningsfare	Væltningsfare	Fare for livsfarligt elektrisk stød
				
Fare for livsfarligt elektrisk stød	Eksplisionsfare	Brandfare	Fare for ætsning	Fare for hudinjektion
				
Aktivér sikkerhedsarm	Hold afstand til bevægelige dele	Hold afstand til udliggere og dæk	Flyt maskine til plant underlag	Luk chassisbakke
				
Sænk platformen.	Må ikke opstilles, hvor der ikke kan nivelleres med udliggere	Bevar påkrævet frihøjde	Kun uddannet vedligeholdelsespersonale bør åbne rum	Brug et stykke pap eller papir til at lede efter lækage


Definitioner på symboler og fareillustrationer

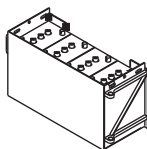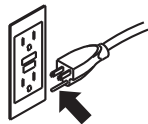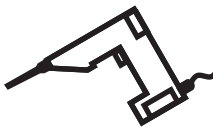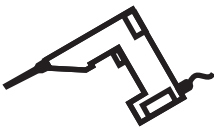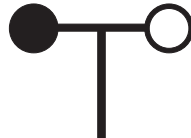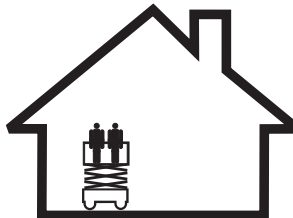				
Batterier bruges som modvægt	Klods hjulene op	Udløs bremsen	Kun treleddet jordet vekselstrøm	Udskift beskadigede kabler og ledninger
				
Hjultryk	Transportdiagram	Fastspænding	Fastgørelsespunkter til sikkerhedswire	Rygning forbudt
				
Nominel spænding for strøm til platform	Trykkapacitet for luftslange til platform	Sidekraft	Vindhastighed	
				
Maksimal kapacitet	Udendørs	Indendørs		

Generel sikkerhed

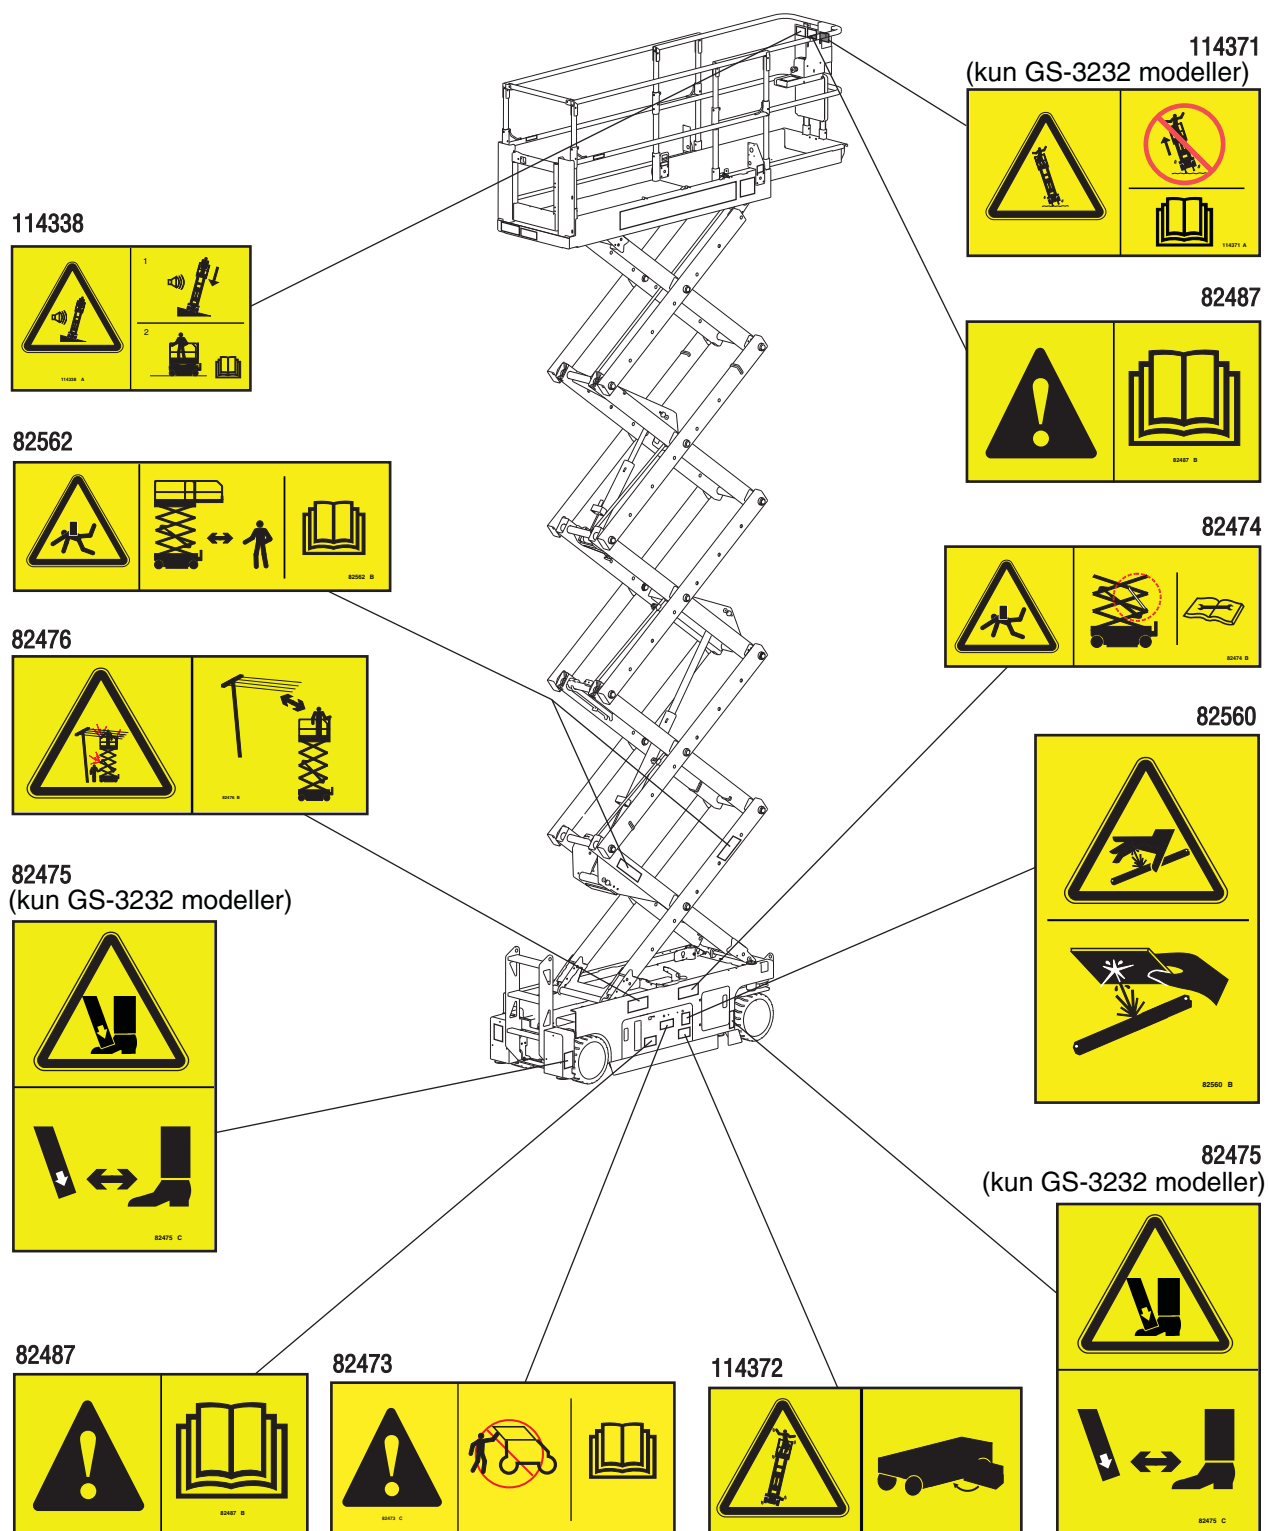

Generel sikkerhed

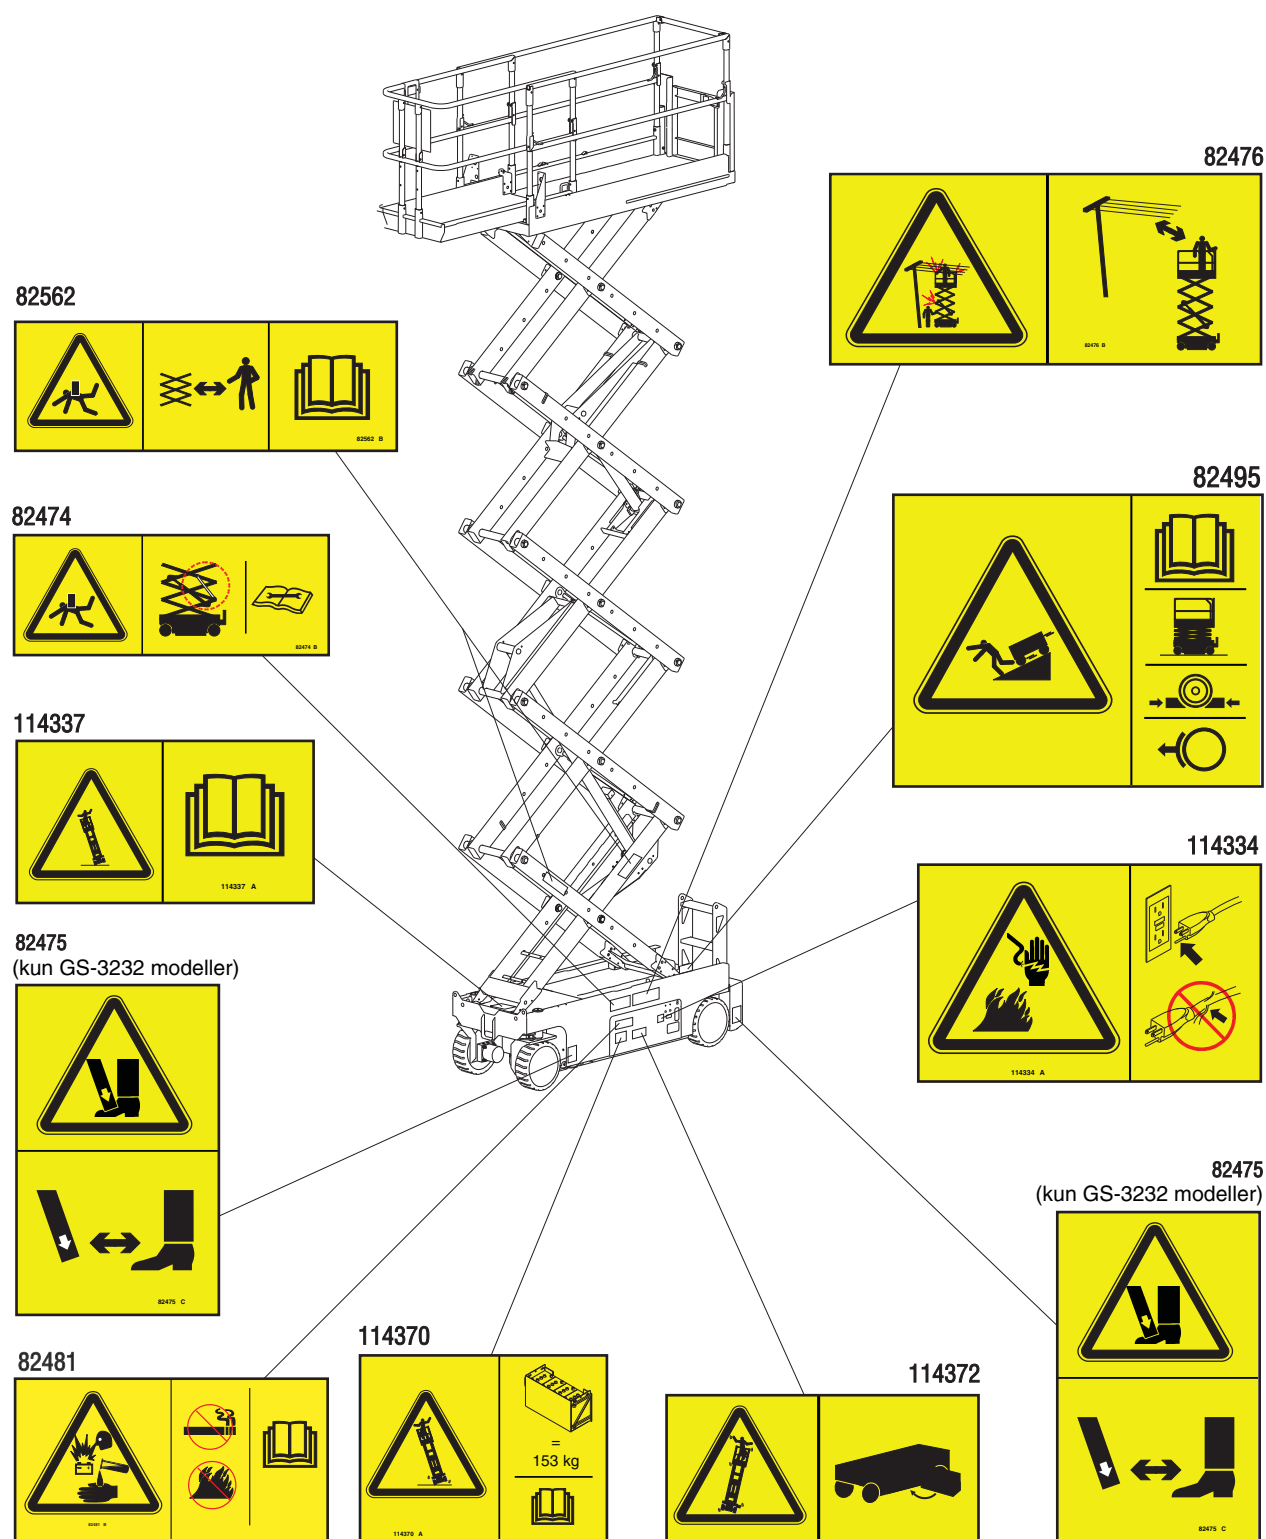

Personlig sikkerhed

Personligt faldsikringsudstyr

Personligt faldsikringsudstyr er ikke påkrævet ved betjening af denne maskine. Hvis arbejdspladsens eller arbejdsgiverens regulativer kræver personligt faldsikringsudstyr, skal følgende gøre sig gældende:

Alt personligt faldsikringsudstyr skal overholde de gældende offentlige bestemmelser og skal inspiceres og bruges i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Sikkerhed i arbejdsområdet

⚠ Fare for livsfarligt elektrisk stød

Denne maskine er ikke isoleret og yder ikke beskyttelse mod berøring af eller ophold i nærheden af en strømkilde.



Overhold alle lokale og offentlige regulativer med hensyn til påkrævet afstand fra strømførende ledninger. Den påkrævede afstand, som vises i skemaet nedenfor, er et minimum og skal overholdes.

Netspænding	Påkrævet frihøjde
0 til 50 kV	3,05 m
50 til 200 kV	4,60 m
200 til 350 kV	6,10 m
350 til 500 kV	7,62 m
500 til 750 kV	10,67 m
750 til 1.000 kV	13,72 m

Tag højde for, at platformen kan bevæge sig, at de elektriske ledninger kan gynge eller hænge ned, og pas på stærke vindstød.



Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i kontakt med strømførende højspændingsledninger. Hverken mandskab på jorden eller på platformen må røre ved eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende højspændingsledninger.

Maskinen må ikke betjenes i tordenvejr eller stormvejr.

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde.

⚠ Væltningsfare

Den samlede vægt af personer, udstyr og materialer på platformen må ikke overstige dens maksimale lastkapacitet eller platformsudvidelsens maksimale lastkapacitet.

Modeller uden kapacitetsindikator:

Maksimal kapacitet

GS-1530 og GS-1532	272 kg
GS-1930 og GS-1932	227 kg
GS-2032	363 kg
GS-2632	227 kg
GS-3232	227 kg
GS-2046	544 kg
GS-2646	454 kg
GS-3246	318 kg

Modeller med kapacitetsindikator:

Den maksimale lastkapacitet varierer alt efter højden på platformen.

Maksimal kapacitet – GS-1530 og GS-1532

Højde på platform	Maksimal kapacitet
4,6 m	272 kg
4 m	390 kg
2,8 m	484 kg
1,6 m	390 kg
1 m	344 kg

Maksimal kapacitet – GS-1930 og GS-1932

Højde på platform	Maksimal kapacitet
5,8 m	227 kg
5,2 m	320 kg
3,7 m	435 kg
1,6 m	320 kg
1 m	227 kg

Sikkerhed i arbejdsområdet

Maksimal kapacitet – GS-2032

Højde på platform	Maksimal kapacitet
6 m	363 kg
5,7 m	512 kg
3,5 m	693 kg
2,4 m	608 kg
1 m	454 kg

Maksimal kapacitet – GS-2632

Højde på platform	Maksimal kapacitet
7,9 m	227 kg
6,4 m	442 kg
4,5 m	479 kg
2,8 m	409 kg
1 m	281 kg

Maksimal kapacitet – GS-3232

Højde på platform	Maksimal kapacitet
9,8 m	227 kg
9,1 m	344 kg
5,4 m	498 kg
3,5 m	433 kg
1 m	227 kg

Maksimal kapacitet – GS-2046

Højde på platform	Maksimal kapacitet
6 m	544 kg
5,7 m	744 kg
3,5 m	985 kg
2,4 m	873 kg
1 m	635 kg

Maksimal kapacitet – GS-2646

Højde på platform	Maksimal kapacitet
7,9 m	454 kg
5,9 m	744 kg
4,5 m	798 kg
2,8 m	701 kg
1 m	454 kg

Maksimal kapacitet – GS-3246

Højde på platform	Maksimal kapacitet
9,8 m	318 kg
9,1 m	483 kg
5,4 m	699 kg
3,5 m	608 kg
1 m	318 kg

Sikkerhed i arbejdsområdet



Platformen må ikke hæves, medmindre maskinen står på et fast, plant underlag.



Hældningsalarmeren må ikke bruges som en niveauindikator. Hældningsalarmeren lyder kun på chassiset, når maskinen står på en meget stejl skråning.

Hvis hældningsalarmeren lyder:

Sænk platformen. Flyt maskinen til et stabilt og plant underlag. Vær yderst forsigtig ved sænkning af platformen, hvis hældningsalarmeren lyder, når platformen er hævet.

Der må ikke køres med mere end 0,8 km/t med platformen hævet.

Udendørs brug: Rejs ikke platformen, hvis der er risiko for, at vindhastigheden overstiger 12,5 m/s. Hvis vindhastigheden overstiger 12,5 m/s, når platformen er hævet, skal platformen sænkes, og betjeningen af maskinen skal afbrydes.

Indendørs brug: Når platformen hæves, skal vurderingerne for tilladelig sidekraft og antal personer, som findes på næste side, overholdes.

Maskinen må ikke betjenes i stærk blæst. Platformens eller lastens overfladeareal må ikke forøges. Forøgelse af det område, som er udsat for vinden, forringer maskinens stabilitet.



Vær yderst påpasselig, og kør meget langsomt, når maskinen kører i sænket position i ujævn terræn, over murbrokker, på et ustabilt eller glat underlag og i nærheden af huller og skrænter.

Maskinen må ikke køre på eller i nærheden af ujævn terræn, et ustabilt underlag el. lign. med platformen hævet.

Maskinen må ikke bruges som kran.

Platformen må ikke bruges til at skubbe maskinen eller andre genstande.

Platformen må ikke berøre tilstødende bygninger/genstande.

Platformen må ikke bindes til tilstødende bygninger/genstande.

Lasten må ikke placeres uden for platformens afgrænsning.

Maskinen må ikke betjenes med åbne chassishakker.

Sikkerhed i arbejdsområdet



Brug ikke genstande uden for platformen til at støde af fra eller trække ind mod.

Brug ikke batterier, der vejer mindre end de originale. Batterier bruges som modvægt og er afgørende for maskinens stabilitet. Hvert batteri skal veje 29,5 kg. Batteribakken med batterier skal mindst veje 152 kg.

Arbejdsplatformen må ikke modificeres eller ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Montering af udstyr til fastgørelse af værktøj eller andre materialer på platformen, fodbrædderne eller gelænderne kan forøge platformens vægt samt platformens eller lastens overfladeareal.

Maks. tilladelig manuel kraft – CE

Model	Manuel kraft	Maks. antal personer
GS-1530	400 N	Kun til indendørs brug – 2
GS-1532	400 N 200 N	Indendørs –2 Udendørs –1
GS-1930	400 N	Kun til indendørs brug – 2
GS-1932	400 N 200 N	Indendørs –2 Udendørs –1
GS-2032	400 N 200 N	Indendørs –2 Udendørs –1
GS-2632	400 N	Kun til indendørs brug – 2
GS-3232	400 N	Kun til indendørs brug – 2
GS-2046	400 N	Indendørs / Udendørs – 2
GS-2646	400 N	Indendørs / Udendørs – 2
GS-3246	400 N 200 N	Indendørs –2 Udendørs –1

Grænseafbrydere må ikke ændres eller frakobles.

Maskindele, der har indflydelse på sikkerheden og stabiliteten, må ikke ændres eller frakobles.

Dele, der er afgørende for maskinens stabilitet, må ikke udskiftes med dele med en anden vægt eller specifikation.



Fast eller hængende last må ikke placeres på eller fastgøres til nogen del af denne maskine.



Stiger eller stilladser må ikke anbringes på platformen eller stilles op ad nogen af maskinens dele.

Transportér ikke værktøj og materialer, medmindre de er jævnt fordelt og kan håndteres sikkert af personen/personerne på platformen.

Maskinen må ikke benyttes på et bevægeligt underlag eller et køretøj.

Kontrollér, at alle dæk er i god stand, at kronemøtrikkerne er forsvarligt spændt, samt at splitterne er korrekt monteret.

Sikkerhed i arbejdsområdet

Hvis maskinen er udstyret med udliggere

Maskinen må ikke opstilles, hvor den ikke kan nivelleres udelukkende ved brug af udliggerne.

Udliggerne må ikke justeres, mens platformen er hævet.

Der må ikke køres, mens udliggerne er sænket.

▲ Knusningsfare

Hold hænder og lemmer på afstand af saksene.

Hold hænderne væk, når gelænderet foldes.

Arbejd ikke under platformen eller i sakseleddene, uden at sikkerhedsarmen er på plads.

Brug sund fornuft og god planlægning, når maskinen betjenes fra det nederste betjeningssted. Sørg for, at der er forsvarlig afstand mellem operatøren, maskinen og faste genstande.

▲ Farer ved betjening på skråninger

Kør ikke maskinen op på en skråning, der overstiger maskinens skrånings- og sideskråningskapacitet. Skråningskapaciteten gælder for maskiner i sænket position.

Model	Maksimal skråningskapacitet, sænket position	Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position
GS-1530	30 % (17 °)	30 % (17 °)
GS-1532	30 % (17 °)	30 % (17 °)
GS-1930	25 % (14 °)	25 % (14 °)
GS-1932	25 % (14 °)	25 % (14 °)
GS-2032	30 % (17 °)	30 % (17 °)
GS-2632	25 % (14 °)	25 % (14 °)
GS-3232	25 % (14 °)	25 % (14 °)
GS-2046	30 % (17 °)	30 % (17 °)
GS-2646	30 % (17 °)	30 % (17 °)
GS-3246	25 % (14 °)	25 % (14 °)

Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene og tilstrækkelig trækraft.

▲ Nedstyrtningsfare

Gelændersystemet beskytter mod nedstyrtning. Hvis det kræves, at personen/personerne på platformen bærer personligt faldsikringsudstyr på grund af arbejdspladsens eller arbejdsgiverens regulativer, skal det personlige faldsikringsudstyr og brugen deraf være i overensstemmelse med udstyrsproducentens instruktioner og de gældende offentlige krav. Benyt det godkendte fastgørelsespunkt til sikkerhedswiren, som stilles til rådighed.



Sid, stå eller kravl ikke på platformens gelænder. Stå altid med fødderne solidt placeret på platformens gulv.



Kravl ikke ned fra platformen, når den er hævet.

Hold platformens gulv rent.

Stig ikke af eller på platformen, medmindre maskinen er i den sænkede stilling.

Fastgør kæden for platformsindgangen, eller luk lågen, inden maskinen betjenes.

Maskinen må ikke betjenes, medmindre gelænderet er monteret korrekt, og platformsindgangen er sikret.

Sikkerhed i arbejdsområdet

⚠ Kollisionsfarer



Vær opmærksom på steder med begrænset udsyn og blinde vinkler, når maskinen køres eller betjenes.

Vær opmærksom på den udvidede platforms placering, når maskinen flyttes.

Maskinen skal være placeret på et plant underlag eller fastgjort, inden bremserne udløses.

Operatører skal overholde de regulativer, som foreskrives af arbejdsgiveren, arbejdspladsen og det offentlige, angående brugen af personligt beskyttelsesudstyr.



Kontrollér, at der ikke er hængende forhindringer eller lignende risici i arbejdsområdet.



Vær opmærksom på faren for at få noget i klemme, når der gribes fat i platformsgelænderet.

Anvend de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og platformens mærkeplade til køre- og styrefunktionerne.



Platformen må ikke sænkes, medmindre alle personer og hindringer er væk fra området omkring maskinen.



Kørehastigheden skal tilpasses underlagets beskaffenhed, hårdhed og hældning, mandskabets placering samt evt. andre faktorer, der kan forårsage kollision.

Maskinen må ikke betjenes i umiddelbar nærhed af en kran el. lign. overliggende udstyr, medmindre kranens betjeningsgreb er låst, og/eller der er truffet forholdsregler med henblik på at undgå kollision.

Der må ikke køres vildt eller "pjattes", mens maskinen betjenes.

Sikkerhed i arbejdsområdet

▲ Fare for legemsbeskadigelse

Maskinen må ikke betjenes, hvis der er luft- eller hydraulikolielækage. En luft- eller hydraulikolielækage kan gennemtrænge og/eller brænde huden.

Forkert kontakt med komponenter, som findes under dæksler, vil forårsage alvorlig tilskadekomst. Kun uddannet vedligeholdelsespersonale bør åbne disse rum. Det anbefales, at operatøren kun åbner disse rum, når der udføres inspektion før ibrugtagning. Alle rum skal forblive lukkede og låste under drift.

▲ Fare for eksplosion og brand

Maskinen må ikke betjenes, og batteriet må ikke oplades, i farlige områder eller områder, hvor der kan være brand- eller eksplosionsfarlige gasser eller partikler.

▲ Fare ved beskadiget maskine

Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt.

Inspicér maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal omgående mærkes og tages ud af drift.

Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne vejledning og den relevante Genie-servicehåndbog, er udført.

Sørg for, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.

Kontrollér, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på maskinen.

▲ Fare for komponentbeskadigelse

Der må ikke bruges nogen batterioplader på mere end 24 V til opladning af batterierne.

Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde.

Sikkerhed i arbejdsområdet

⚠ Batterisikkerhed

Farer for ætsning



Batterier indeholder syre. Bær altid beskyttelsestøj og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med batterier.

Undgå at spilde eller røre ved batterisyre. Neutraliser spildt batterisyre med natron og vand.

Batterierne og opladeren må ikke udsættes for vand eller regn under opladningen.

Eksplodingsfare



Sørg for, at der ikke er gnister, åben ild eller tændt tobak i nærheden af batterierne. Batterier afgiver eksplosionsfarlig gas.

Batteribakken skal forblive åben under hele opladningsprocessen.

Batteripolerne og kabelklemmerne må ikke berøres med værktøj, der kan forårsage gnister.

Fare for komponentbeskadigelse

Der må ikke bruges nogen batterioplader på mere end 24 V til opladning af batterierne.

Fare for livsfarligt elektrisk stød/forbrænding



Batteriopladeren må kun tilsluttes en treledet vekselstrømsstikkontakt med jordforbindelse.

Inspicér dagligt for beskadigede ledninger og kabler. Beskadigede dele skal udskiftes, inden maskinen betjenes.

Undgå at berøre batteripolerne, da der er risiko for elektrisk stød. Fjern alle fingerringe, ure og andre smykker.

Væltningsfare

Brug ikke batterier, der vejer mindre end de originale. Batterier bruges som modvægt og er afgørende for maskinens stabilitet. Hvert batteri skal veje 29,5 kg. Batteribakken med batterier skal mindst veje 152 kg.

Fare ved løft


Benyt et passende antal personer samt korrekt løfteteknik, når batterierne skal løftes.

Spærring efter hver brug

- 1 Vælg et sikkert parkeringssted – på et fast, plant underlag, hvor der ikke er forhindringer eller trafik.
- 2 Sænk platformen.
- 3 Drej nøglekontakten til den slukkede position, og tag nøglen ud for at forhindre uautoriseret brug.
- 4 Oplad batterierne.

Beskrivelse


GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932

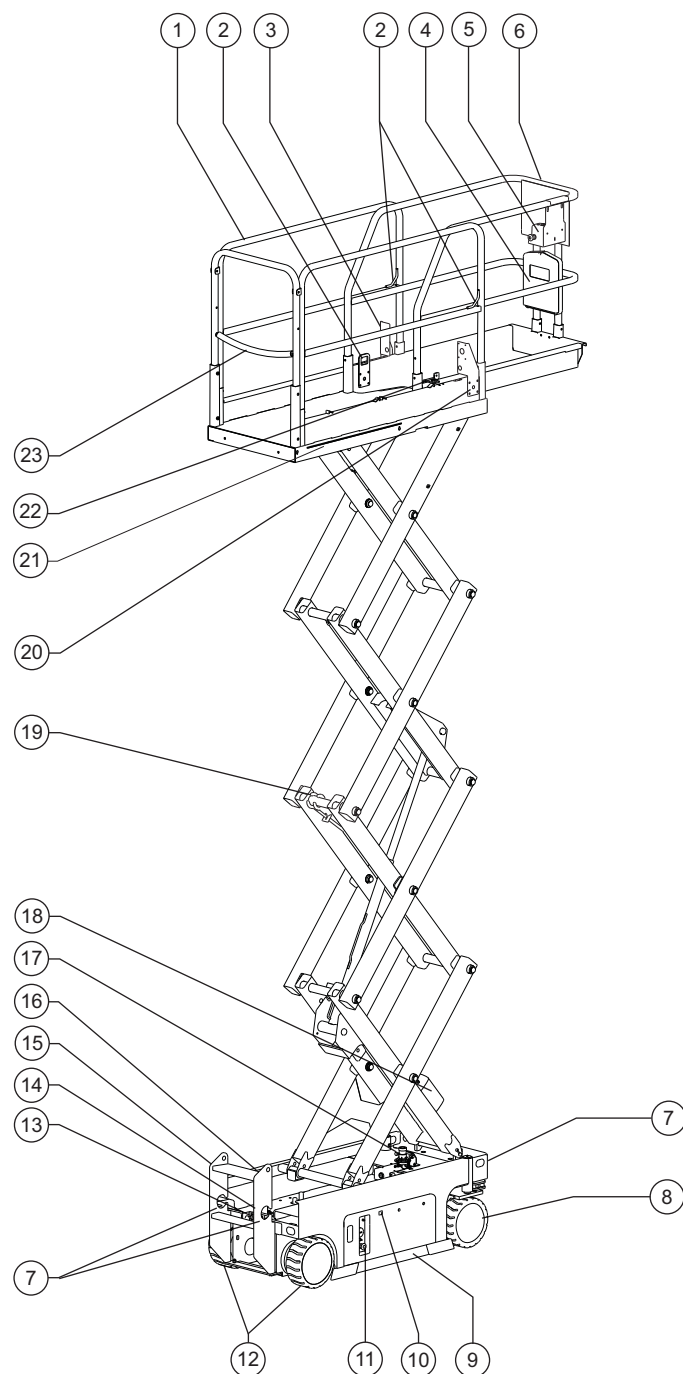


- 1 Platformsgelænder
- 2 Fastgørelsespunkter til sikkerhedswire
- 3 Luftslange til platformen (ekstraudstyr)
- 4 Opbevaringsboks til vejledninger
- 5 Platformsbetjening
- 6 Platformsudvidelse
- 7 Transportfastspænding
- 8 Styrende hjuldæk
- 9 Væltesikring
- 10 LED-udlæsning
- 11 Nederste betjeningssted
- 12 Ikke-styrende hjuldæk
- 13 Håndtag til sænkning i nødsituation
- 14 Bremseudløsningspumpe
- 15 Indgangsstige/transportfastspænding
- 16 Batterioplader (på batterisiden af maskinen)
- 17 Hældningsalarm (under dæksel)
- 18 Vekselretter (ekstraudstyr)
- 19 Sikkerhedsarm
- 20 GFCI-stik
- 21 Kapacitetsindikator (hvis monteret)
- 22 Pedal til frigørelse af platformsudvidelse
- 23 Kæde/låge for platformsindgang

Beskrivelse

GS-2032 GS-2632 GS-3232

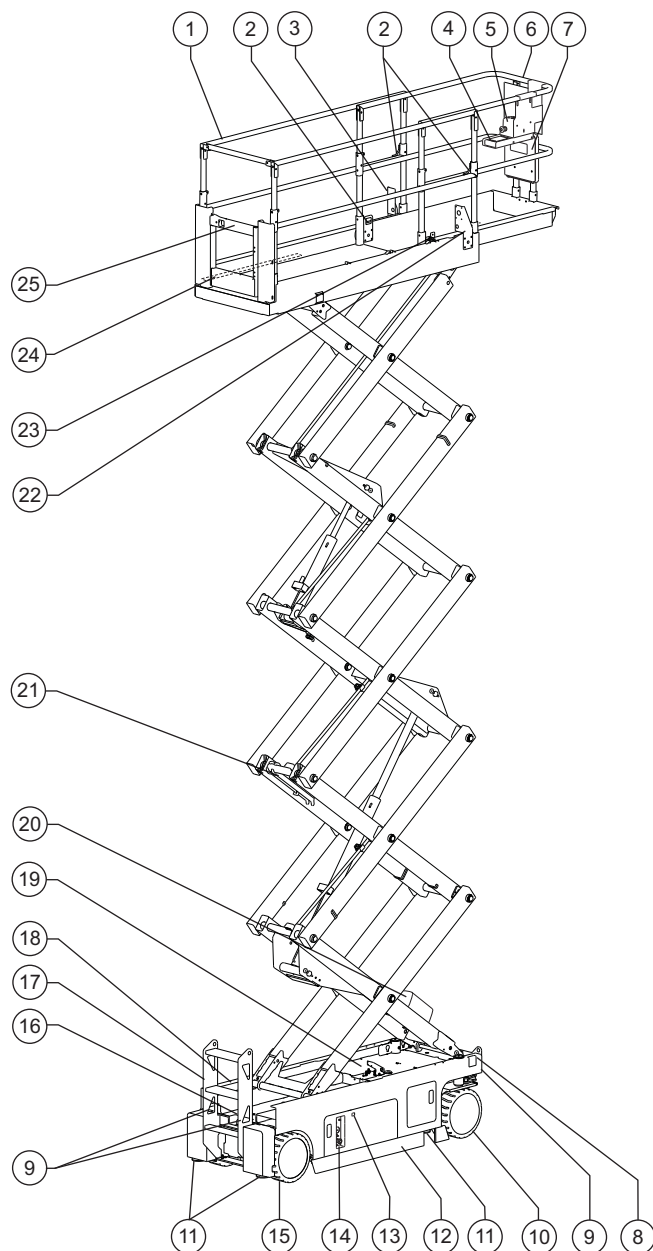


- 1 Platformsgelænder
- 2 Fastgørelsespunkter til sikkerhedswire
- 3 Luftslange til platformen (ekstraustyr)
- 4 Udliggerbetjening – GS-3232 modeller
- 5 Platformsbetjening
- 6 Platformsudvidelse
- 7 Opbevaringsboks til vejledninger
- 8 Håndtag til sænkning i nødsituation
- 9 Transportfastspænding
- 10 Styrende hjuldæk
- 11 Udligger – GS-3232 modeller
- 12 Væltesikring
- 13 LED-udlæsning
- 14 Nederste betjeningssted
- 15 Ikke-styrende hjuldæk
- 16 Bremseudløsningspumpe
- 17 Indgangsstige/transportfastspænding
- 18 Batterioplader (på batterisiden af maskinen)
- 19 Hældningsalarm (under dæksel)
- 20 Veksleretter (ekstraustyr)
- 21 Sikkerhedsarm
- 22 GFCI-stik
- 23 Pedal til frigørelse af platformsudvidelse
- 24 Kapacitetsindikator (hvis monteret)
- 25 Kæde/låge for platformsindgang
- 26 Udliggerbetjening ECM – GS-3232 modeller

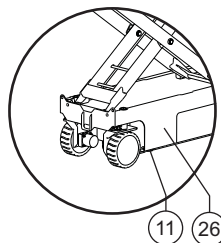


Beskrivelse

GS-2046 GS-2646 GS-3246

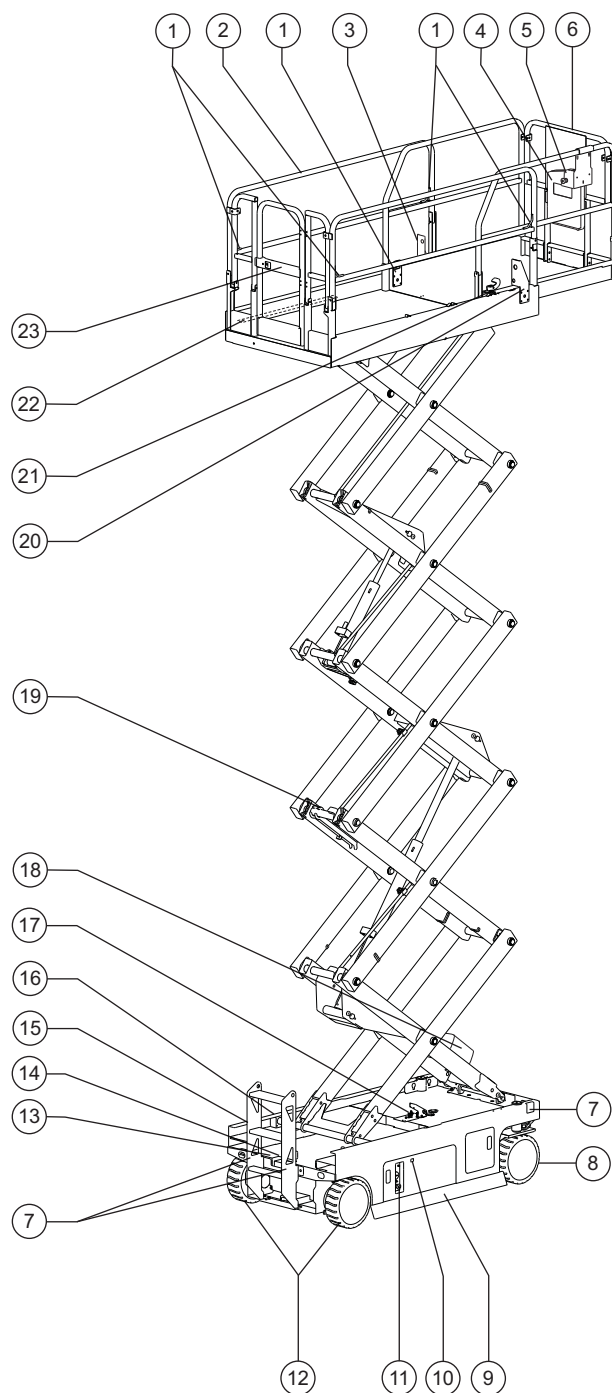

- 1 Fastgørelsespunkter til sikkerhedswire
- 2 Platformsgelænder
- 3 Luftslange til platformen (ekstraudstyr)
- 4 Opbevaringsboks til vejledninger
- 5 Platformsbetjening
- 6 Platformsudvidelse
- 7 Transportfastspænding
- 8 Styrende hjuldæk
- 9 Væltetsikring
- 10 LED-udlæsning
- 11 Nederste betjeningssted
- 12 Ikke-styrende hjuldæk
- 13 Håndtag til sænkning i nødsituation
- 14 Bremseudløsningspumpe
- 15 Indgangsstige/transportfastspænding
- 16 Batterioplader (på batterisiden af maskinen)
- 17 Hælningsalarm (under dæksel)
- 18 Veksleretter (ekstraudstyr)
- 19 Sikkerhedsarm
- 20 GFCI-stik
- 21 Pedal til frigørelse af platformsudvidelse
- 22 Kapacitetsindikator (hvis monteret)
- 23 Kæde/låge for platformsindgang

Styreenheder

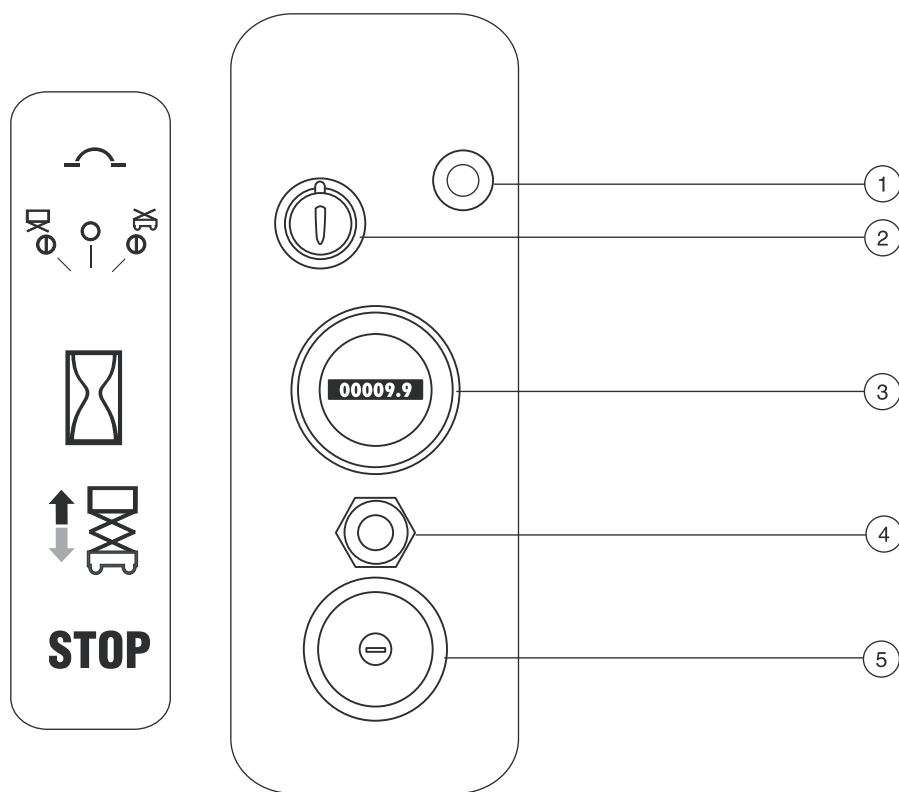

Nederste betjeningspanel

- 1 7 A-afbryder til el-kredsløb
- 2 Nøglekontakt til valg mellem platform/slukket/nederste betjeningssted
Drej nøglekontakten til platformspøisitionen, og platformsbetjeningen vil fungere. Drej nøglekontakten til den slukkede position, og maskinen vil være slukket. Drej nøglekontakten til det nederste betjeningssted, og det nederste betjeningssted vil fungere.
- 3 Timetæller
Timetælleren viser antallet af timer, som maskinen har kørt.


- 4 Vippekontakt til hævning/sænkning af platform

Flyt kontakten op, og platformen vil blive hævet. Flyt kontakten ned, og platformen vil blive sænket.



- 5 Rød nødstopknap
Tryk den røde nødstopknap ind til den deaktiverede position for at stoppe alle funktioner. Træk den røde nødstopknap ud til den aktiverede position for at betjene maskinen.

Styreenheder

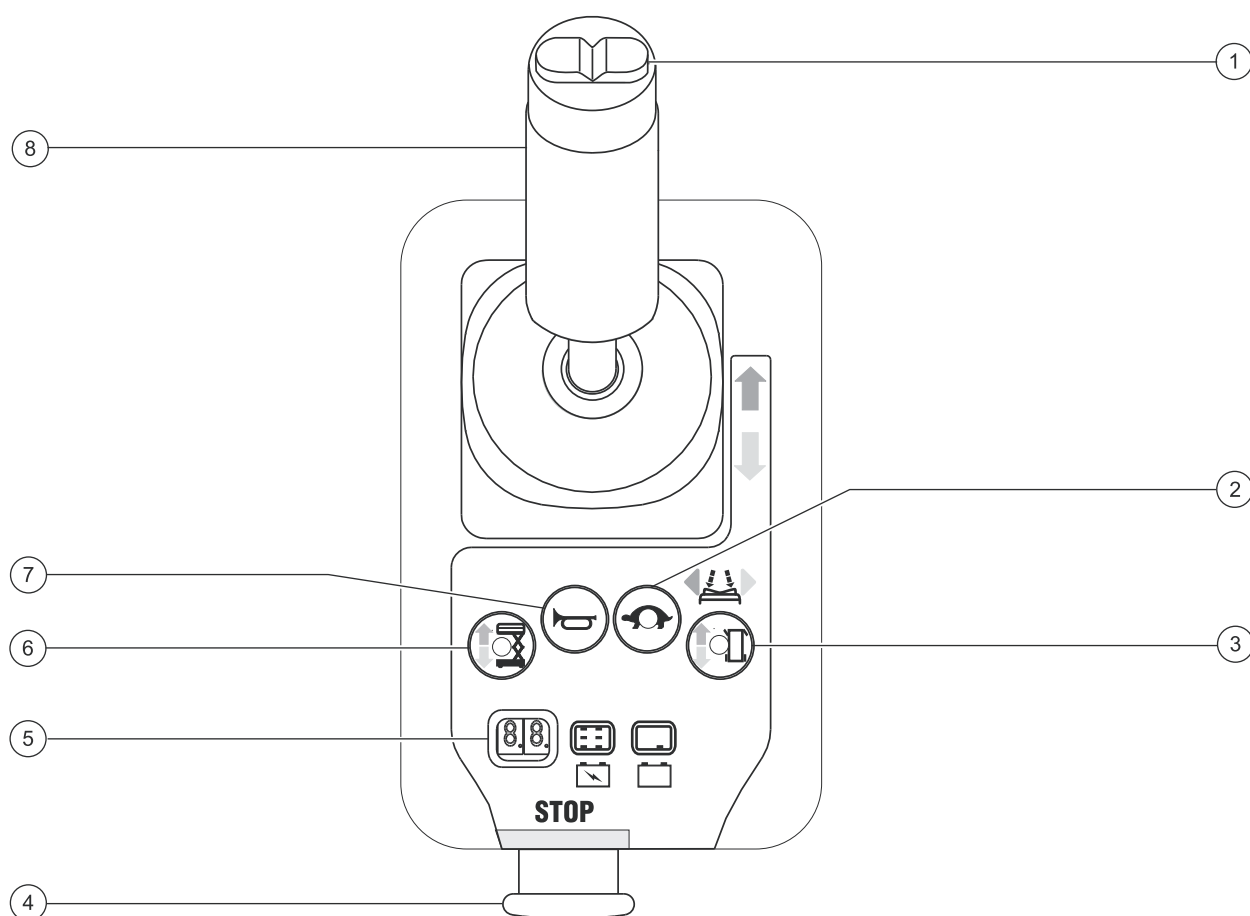

Platformsbetjeningspanel

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Fingervippekontakt til styrefunktion | 5 | LED |
| 2 | Kørehastighedsknap | 6 | Vælgerknap til liftfunktion |
| 3 | Vælgerknap til kørefunktion | 7 | Knap til horn |
| 4 | Rød nødstopknap | 8 | Proportionalstyrehåndtag og funktionsstartkontakt til lift- og kørefunktioner |

Styreenheder

Platformsbetjeningspanel

- 1 Fingervippekontakt til styrefunktion
- 2 Tryk fingervippekontakten i en af retningerne for at aktivere styrefunktion.
- 3 Kørehastighedsknap
Tryk på denne knap for at aktivere den langsomme eller hurtige kørefunktion.

- 4 Vælgerknap til kørefunktion

Tryk på denne knap for at aktivere kørefunktionen.



- 5 Rød nødstopknap

Tryk den røde nødstopknap ind til den deaktiverede position for at stoppe alle funktioner. Træk den røde nødstopknap ud til den aktiverede position for at betjene maskinen.

- 6 LED

Diagnoseaflysning, indikator for batteriopladning og indikator for platformsoverbelastning.

- 7 Vælgerknap til liftfunktion

Tryk på denne knap for at aktivere liftfunktionen.



- 8 Knap til horn


Tryk på denne knap, og hornet vil lyde. Slip knappen, og hornet vil holde op med at lyde.

- 9 Proportionalstyrehåndtag og funktionsstartkontakt til lift- og kørefunktioner

Liffunktion: Flyt styrehåndtaget i den retning, som er angivet af den blå pil, og platformen vil blive hævet. Flyt styrehåndtaget i den retning, som er angivet af den gule pil, og platformen vil blive sænket. Sænkningssalarmen vil lyde, mens platformen sænkes.

Kørefunktion: Flyt styrehåndtaget i den retning, som er angivet af den blå pil på betjeningspanelet, og maskinen vil køre i den blå pils retning. Flyt styrehåndtaget i den retning, som er angivet af den gule pil på betjeningspanelet, og maskinen vil køre i den gule pils retning.

Styreenheder

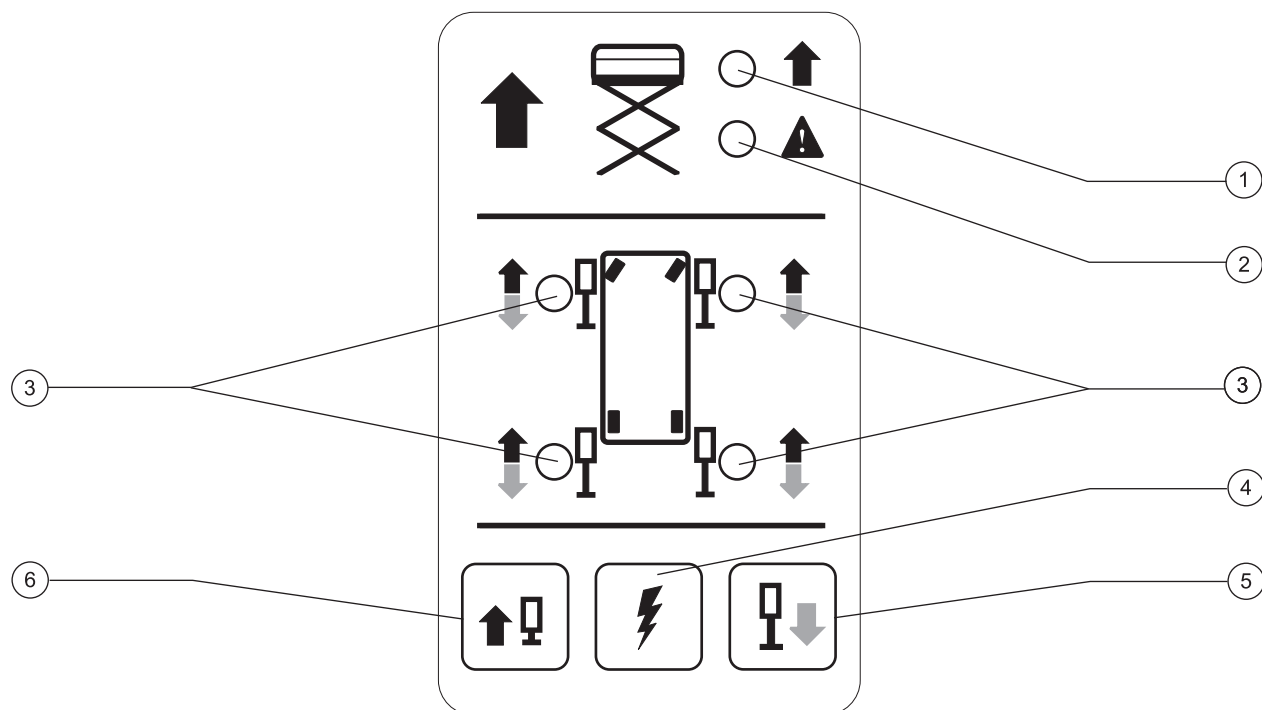

Betjeningspanel til udliggere, GS-3232 modeller

- | | |
|--|---|
| <p>1 Indikator for liftaktivering
Lyser grønt for at tilkendegive, at funktionerne til hævnning/sænkning kan betjenes.</p> <p>2 Indikatorlys for liftfejl
Lyser rødt for at tilkendegive, at funktionerne til hævnning/sænkning ikke kan betjenes.</p> <p>3 Indikatorlys for individuel udliggerfunktion
Lyser konstant grønt for at tilkendegive, at udliggerne har kontakt med jorden. Blinker rødt eller konstant rødt for at tilkendegive en fejl.</p> | <p>4 Funktionsstartknap
Tryk og hold knappen inde for at aktivere knappen til udskydning eller tilbagetrækning af udligger.</p> <p>5 Knap til udskydning af udligger
Tryk på denne knap, og udliggerne vil blive skudt ud.</p> <p>6 Knap til tilbagetrækning af udligger
Tryk på denne knap, og udliggerne vil blive trukket tilbage.</p> |
|--|---|

Inspektioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- 1 Undgå farlige situationer.
- 2 Inspicér altid maskinen inden brug.**
Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion før ibrugtagning indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.
- 3 Foretag altid funktionstester inden brug.
- 4 Inspicer arbejdsstedet.
- 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper ved inspektion før ibrugtagning

Det er operatørens ansvar at foretage inspektion før ibrugtagning og rutinemæssig vedligeholdelse.

Inspektion før ibrugtagning er en visuel inspektion, der udføres af operatøren inden hvert skift. Inspektionen har til formål at fastslå, om der er noget åbenlyst galt med maskinen, inden operatøren foretager funktionstesterne.

Inspektion før ibrugtagning har desuden til formål at fastslå, om det er nødvendigt at foretage rutinemæssig vedligeholdelse. Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning.

Se listen på næste side og kontrollér hvert af punkterne.

Hvis der konstateres beskadigelse eller uautoriseret afvigelse fra maskinens oprindelige stand, skal den mærkes og tages ud af drift.

Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning, inden der fortsættes med funktionstesterne.

Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af kvalificerede serviceteknikere i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen.

Inspektioner

Inspektion før ibrugtagning

- ☐ Kontrollér, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændig, læselig og placeret i opbevaringsboksen på platformen.
- ☐ Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Se afsnittet Inspektioner.
- ☐ Kontrollér, om der er hydraulikolie-lækage, og om oliestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt olie. Se afsnittet Vedligeholdelse.
- ☐ Kontrollér, om der er batterivæskelækage, og om væskestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt destilleret vand. Se afsnittet Vedligeholdelse.

Kontrollér nedenstående komponenter eller områder for beskadigelse, forkert monterede eller manglende dele samt uautoriserede ændringer:

- ☐ Elektriske komponenter, ledninger og elkabler
- ☐ Hydraulikslanger, fittings, cylindre og manifolde
- ☐ Drivmotorer
- ☐ Glideplader
- ☐ Dæk og hjul
- ☐ Grænseafbrydere, alarmer og horn
- ☐ Alarmer og advarselsblink (hvis monteret)
- ☐ Møtrikker, bolte og andre fastgøringsdele
- ☐ Bremseudløsningskomponenter
- ☐ Sikkerhedsarm
- ☐ Platformsudvidelse
- ☐ Saksbolte og fastgøringsdele
- ☐ Platformbetjeningshåndtag

- ☐ Udliggerhus og -fødder (hvis monteret)
- ☐ Batteripakke og batteriforbindelser
- ☐ Jordforbindelse
- ☐ Kæde/låge for platformsindgang
- ☐ Platformsoverbelastringskomponenter
- ☐ Væltet sikring
- ☐ Fastgørelsespunkter til sikkerhedswire

Kontrollér hele maskinen for:

- ☐ Revner i svejsesamlinger eller konstruktionskomponenter
- ☐ Buler i eller anden beskadigelse af maskinen
- ☐ Overdreven rust, korrosion eller oxidering
- ☐ Kontrollér, at samtlige konstruktionskomponenter og andre afgørende dele forefindes, og at samtlige tilhørende fastgøringsdele og tappe er korrekt placeret og spændt.
- ☐ Kontrollér, at sidegelændere er monteret, og at boltene er spændt.
- ☐ Kontrollér, at chassisbakkerne er lukkede og låste, og at batterierne er korrekt tilsluttet.

Bemærk: Hvis platformen skal hæves for at inspicere maskinen, skal du sørge for, at sikkerhedsarmen er på plads. Se afsnittet Betjeningsinstruktioner.

Inspektioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 Undgå farlige situationer.
 - 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
 - 3 Foretag altid funktionstester inden brug.**
- Sæt dig grundigt ind i funktionstesterne, inden du går videre til næste afsnit.**
- 4 Inspicer arbejdsstedet.
- 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper ved funktionstester

Formålet med funktionstesterne er at opdage eventuelle funktionsfejl, inden maskinen tages i brug. Operatøren skal følge de trinvisse instruktioner til at teste samtlige af maskinens funktioner.

En maskine med funktionsfejl må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres funktionsfejl, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer.

Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstester, inden maskinen tages i brug.

Inspektioner

På det nederste betjeningssted

- 1 Vælg et afprøvningsområde, der er stabilt, plant og uden forhindringer.
- 2 Sørg for, at batterierne er tilsluttet.
- 3 Træk den røde nødstopkontakt på såvel platformbetjeningen som det nederste betjeningssted ud til den aktiverede position.
- 4 Drej nøglekontakten til det nederste betjeningssted.
- 5 Aflæs LED-diagnoseindikatoren.

- ⊙ Resultat: Lysdioden skal se ud som illustrationen til højre.



Afprøv nødstoppet

- 6 Tryk den røde nødstopknap ind til den deaktiverede position på det nederste betjeningssted.
- ⊙ Resultat: Ingen funktioner må kunne aktiveres.
- 7 Træk den røde nødstopknap ud til den aktiverede position.

Afprøv hæve-/sænkefunktionerne

Lydalarmerne på denne maskine og standardhornet kommer alle fra den samme centrale alarm. Hornet har en konstant tone. Sænkningssalarmen lyder med 60 bip i minuttet. Den alarm, der aktiveres, når væltesikringerne ikke er blevet aktiveret, lyder med 300 bip i minuttet. Den alarm, der lyder, når maskinen ikke er nivelleret, lyder med 600 bip i minuttet. Der kan bestilles et horn som ekstraudstyr, der ligner et automobilhorn.

- 8 Aktivér hævefunktionen.
- ⊙ Resultat: Platformen hæves.
- 9 Aktivér sænkefunktionen.
- ⊙ Resultat: Platformen sænkes. Sænkningssalarmen skal lyde, mens platformen sænkes.

Afprøv hjælpestrømssænkning

- 10 Aktivér hævefunktionen, og hæv platformen ca. 60 cm.
- 11 Træk i håndtaget til hjælpestrømssænkning.
- ⊙ Resultat: Platformen sænkes. Sænkningssalarmen lyder ikke.
- 12 Drej nøglekontakten til platformsbetjening.

På platformsbetjeningen

Afprøv nødstoppet

- 13 Tryk den røde nødstopknap ind til den deaktiverede position på platformsbetjeningen.
- ⊙ Resultat: Ingen funktioner må kunne aktiveres.

Afprøv hornet

- 14 Træk den røde nødstopknap ud til den aktiverede position.
- 15 Tryk på knappen til hornet.
- ⊙ Resultat: Hornet skal lyde.

Inspektioner

Afprøv funktionsstartkontakten

- 16 Hold ikke på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 17 Før langsomt styrehåndtaget i den blå pils retning og derefter i den gule pils retning.
- ⊙ Resultat: Ingen funktioner må kunne aktiveres.

Afprøv hæve-/sænkefunktionerne

- 18 Tryk på vælgerknappen til liftfunktionen.
- 19 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 20 Før langsomt styrehåndtaget i den blå pils retning.
- ⊙ Resultat: Platformen hæves. Væltesikringerne skal aktiveres.
- 21 Slip styrehåndtaget.
- ⊙ Resultat: Hævning af platformen skal standse.
- 22 Tryk og hold funktionsstartkontakten nede. Før langsomt styrehåndtaget i den gule pils retning.
- ⊙ Resultat: Platformen sænkes. Sænkningssalarmen skal lyde, mens platformen sænkes.

Ved sænkning af platformen skal den standse, når den er cirka 2,1 m over jorden.

Sænkningssænkelseslysene vil blinke, og alarmen vil lyde. Kontrollér, at der ikke er personer eller hindringer i området under platformen, inden sænkningen genoptages. Du genoptager sænkningen ved at slippe styrehåndtaget, og derefter flytte styrehåndtaget igen.

Afprøv styringen

Bemærk: Ved afprøvning af styre- og kørefunktioner skal du stå på platformen med ansigtet vendt mod maskinens styrende.

- 23 Tryk på vælgerknappen til kørefunktionen.
- 24 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 25 Tryk fingervippekontakten oven på styrehåndtaget ned i den retning, der er angivet med en blå trekant på betjeningspanelet.
- ⊙ Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, som angives af den blå trekant.
- 26 Tryk fingervippekontakten oven på styrehåndtaget ned i den retning, der er angivet med en gule trekant på betjeningspanelet.
- ⊙ Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, som angives af den gule trekant.



Inspektioner

Afprøv køre- og bremsefunktionen

- 27 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 28 Før langsomt styrehåndtaget i den retning, der er angivet af den blå pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derefter styrehåndtaget tilbage til midterpositionen.
- ⊙ Resultat: Maskinen skal bevæge sig i den retning, som den blå pil peger på betjeningspanelet, og derefter standse brat.
- 29 Før langsomt styrehåndtaget i den retning, der er angivet af den gule pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derefter styrehåndtaget tilbage til midterpositionen.
- ⊙ Resultat: Maskinen skal bevæge sig i den retning, som den gule pil peger på betjeningspanelet, og derefter standse brat.

Bemærk: Bremsene skal kunne holde maskinen på enhver stigning, som den er i stand til at køre op ad.

Afprøv hældningsføleren

Bemærk: Denne afprøvning foretages fra jorden med platformsbetjeningen. Stå ikke på platformen.

- 30 Sænk platformen fuldstændigt.
- 31 Anbring et stykke træ på 5 x 10 cm under hvert hjul på den ene side, og køр maskinen op på dem.
- 32 Hæv platformen ca. 2,1 m over jorden.
- ⊙ Resultat: Platformen skal standse, og hældningsalarmen lyde med 600 bip i minuttet.
- 33 Før kørestyrehåndtaget i den retning, som er angivet af den blå pil, og derefter i den gule pils retning.
- ⊙ Resultat: Kørefunktionen må ikke kunne betjenes i hverken den ene eller den anden retning.
- 34 Sænk platformen, og fjern begge stykker træ.

Inspektioner

Afprøv begrænset kørehastighed

- 35 Tryk på vælgerknappen til liftfunktionen.
- 36 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget. Hæv platformen ca. 1,2 m over jorden.
- ⊙ Resultat: Væltesikringerne skal aktiveres.
- 37 Tryk på vælgerknappen til kørefunktionen.
- 38 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget. Før langsomt styrehåndtaget til den høje hastighedsposition.
- ⊙ Resultat: Den maksimalt opnåelige kørehastighed med hævet platform må ikke være højere end 20 cm/s.

Hvis kørehastigheden med platformen hævet overstiger 20 cm/s, skal maskinen omgående mærkes og tages ud af drift.

Afprøv væltesikringen

Bemærk: Væltesikringerne skal automatisk aktiveres, når platformen hæves. Væltesikringen aktiverer en grænseafbryder, der sikrer, at maskinen fortsat fungerer. Hvis væltesikringerne ikke aktiveres, aktiveres en alarm, hvorefter maskinen ikke vil køre.

- 39 Hæv platformen.
- ⊙ Resultat: Når platformen hæves 1,2 m over jorden, skal væltesikringerne aktiveres.
- 40 Tryk på væltesikringerne i den ene side og derefter i den anden.
- ⊙ Resultat: Væltesikringerne må ikke bevæge sig.
- 41 Sænk platformen.
- ⊙ Resultat: Væltesikringerne skal vende tilbage til den stuvede position.
- 42 Anbring et stykke træ på 5 x 10 cm under en af væltesikringerne.
- 43 Hæv platformen.
- ⊙ Resultat: Inden platformen hæves 2,1 m over jorden, skal en alarm lyde, og kørefunktionen skal deaktiveres.
- 44 Sænk platformen.
- 45 Fjern 5 x 10 cm eller lignende træstykke.

Inspektioner

Afprøv udliggersystemet (hvis monteret)

- 46 Tryk på liftfunktionsknappen.
- 47 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 48 Før langsomt styrehåndtaget i den blå pils retning.
- ⊙ Resultat: Platform skal hæves til 6,7 m og stoppe. Indikatorlyset for liftfejl vil blive tændt.
- 49 Sænk platformen fuldstændigt.

- 50 Tryk og hold knappen nede til udskydning af udliggerne.



- ⊙ Resultat: Udliggerne må ikke blive skudt ud.

- 51 Tryk og hold funktionsstartknappen nede. Tryk og hold knappen nede til udskydning af udliggerne.



- ⊙ Resultat: Udliggerne skulle blive skudt ud. Indikatorlysene for de individuelle udliggere vil lyse grønt, efterhånden som den tilsvarende udligger får kontakt med jorden.

- 52 Fortsæt med at trykke på funktionsstartknappen og knappen til udskydning af udliggerne, indtil indikatorlyset for liftfunktion lyser grønt, og du hører et bip. Nu er maskinen nivelleret. Køre- og styrefunktionerne er nu deaktiverede.

- 53 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.

- 54 Før langsomt styrehåndtaget i den blå pils retning.

- 55 Resultat: Platform skal hæves til 9,8 m og stoppe.

- 56 Sænk platformen fuldstændigt.

- 57 Tryk og hold knappen nede til tilbagetrækning af udliggerne.



- ⊙ Resultat: Udliggerne må ikke blive trukket tilbage.

- 58 Tryk og hold funktionsstartknappen nede. Tryk og hold knappen nede til tilbagetrækning af udliggerne.

- ⊙ Resultat: Udliggerne skulle begynde at trække sig tilbage.

- 59 Slip funktionsstartknappen og knappen til tilbagetrækning af udliggerne, når først udliggerne ikke længere rører ved jorden. Efter cirka 5 sekunder vil udliggerindikatorlysene blive slukket. Nu fungerer alle funktionerne igen.

Bemærk: Maskinens kørehastigheder er reduceret, den første gang at kørefunktionen aktiveres, efter at udliggerne er trukket tilbage. Kørehastighederne genoprettes til det normale efter cirka 6 sekunders kørsel.

Inspektioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☒ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 Undgå farlige situationer.
 - 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
 - 3 Foretag altid funktionstester inden brug.
 - 4 **Inspicér arbejdsstedet.**
Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion af arbejdsstedet indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.
 - 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper ved inspektion af arbejdsstedet

Inspektion af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet.

Det er operatørens ansvar at læse om og huske eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå sådanne i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen.

Checkliste ved inspektion af arbejdsstedet

Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold:

- ☐ skrænter eller huller
- ☐ bump, forhindringer på underlaget eller affald
- ☐ hældende underlag
- ☐ ustabile eller glatte underlag
- ☐ hængende forhindringer og højspændingsledninger
- ☐ farlige placeringer
- ☐ utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft
- ☐ vind- og vejrforhold
- ☐ tilstedeværelse af uautoriserede personer
- ☐ andre potentielt farlige forhold

Inspektioner

Inspektion af mærkater for model GS-1530, GS-1532, GS-1930 og GS-1932

Brug billederne på næste side til at kontrollere, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.


Herunder vises en numerisk liste med antal og beskrivelser.

Reserve- delsnr.	Mærkatbeskrivelse	Antal
28174	Mærkat – Strøm til platform, 230 V	2
28235	Mærkat – Strømforsyning til platform, 115 V	2
40434	Mærkat – Fastgørelsespunkt til sikkerhedswire	5
43618	Mærkat – Retningspile	2
43658	Mærkat – Strøm til oplader, 230 V	1
44980	Mærkat – Strøm til oplader, 115 V	1
44981	Mærkat – Luftslange til platform, 7.58 Bar	2
52475	Mærkat – Transportfastspænding	5
62053	Staffering – Genie GS-1530	2
62054	Staffering – Genie GS-1930	2
72086	Mærkat – Løftepunkt	4
72143	Mærkat – Nødstop	1
82287	Staffering – Genie GS-1932	2
82473	Mærkat – Adgang til aflukke	1
82474	Mærkat – Brug sikkerhedsklods	2
82476	Mærkat – Fare for livsfarligt elektrisk stød	2
82481	Mærkat – Batteri-/Opladersikkerhed	1
82482	Mærkat – Nødsænkning	1
82487	Mærkat – Læs vejledningen	2
82495	Mærkat – Sikkerheds- og betjeningsvejledning til bremseudløsning	2

Reserve- delsnr.	Mærkatbeskrivelse	Antal
82497	Mærkat – Manuel kraft, 200 N Udendørs/400 N Indendørs, GS-1532 og GS-1932	1
82502	Mærkat – LED-diagnoseudlæsning	1
82560	Mærkat – Fare for hudinjektion	1
82562	Mærkat – Knusningsfare	4
82567	Nederste betjeningspanel	1
82568	Staffering – Genie GS-1532	2
82570	Mærkat – Hjultryk, GS-1530 og GS-1532	4
82571	Mærkat – Hjultryk, GS-1930 og GS-1932	4
82664	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-1930 og GS-1932	1
82668	Mærkat – Kapacitetsindikator, GS-1530 og GS-1532 (hvis monteret)	1
82669	Mærkat – Kapacitetsindikator, GS-1930 og GS-1932 (hvis monteret)	1
97582	Mærkat – Manuel kraft, 400 N, Kun til indendørs brug, GS-1530 og GS-1930	1
97719	Mærkat – Sikkerhedsarm	1
97772	Platformsbetjeningspanel	1
114334	Mærkat – Fare for livsfarligt elektrisk stød, tændrør	1
114337	Mærkat – Væltningsfare, grænseafbryder	1
114338	Mærkat – Væltningsfare, hældningsalarm	1
114361	Mærkat – Transportdiagram	2
114370	Mærkat – Væltningsfare, batterier	1
114372	Mærkat – Væltningsfare, åbne bakker	2
133239	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-1530 og GS-1532	1
133240	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-1930 og GS-1932	1

*Bemærk: Disse mærkater er placeret på et af de to angivne steder.

Inspektioner

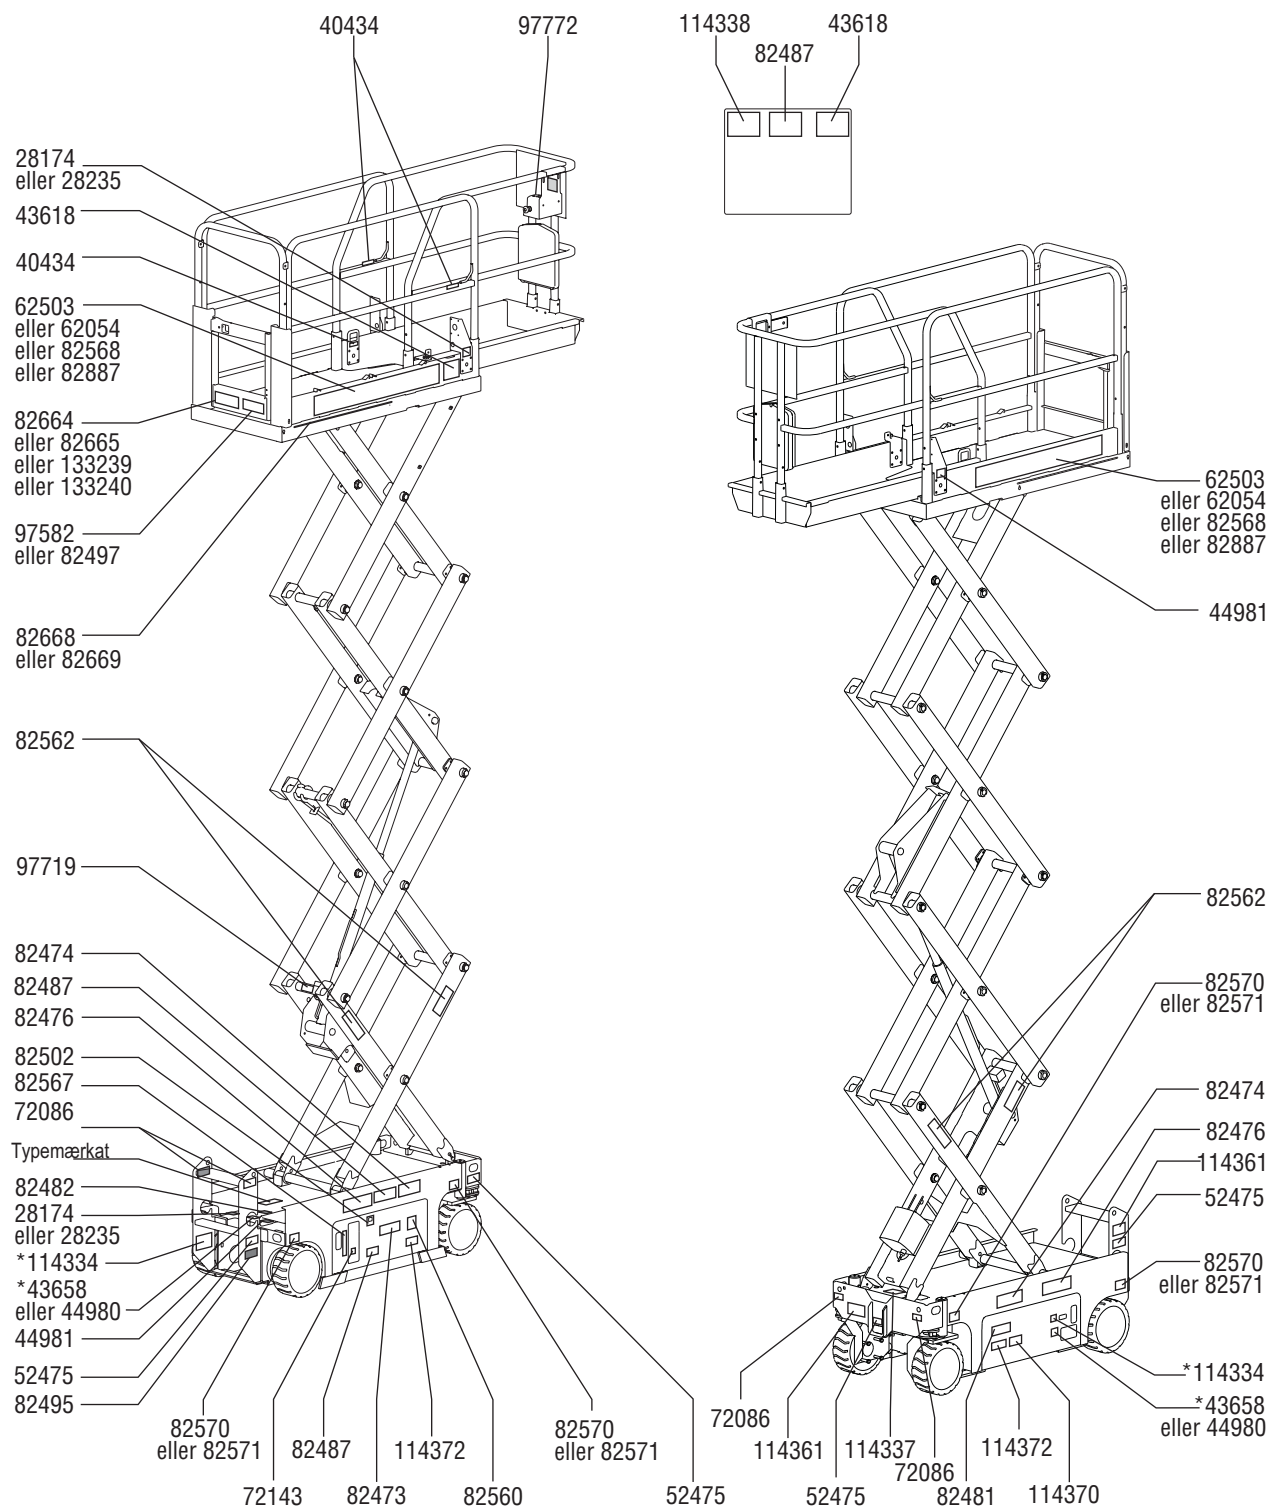

Inspektioner

Inspektion af mærkater for model GS-2032, GS-2632 og GS-3232

Brug billederne på næste side til at kontrollere, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.


Herunder vises en numerisk liste med antal og beskrivelser.

Reserve- delsnr.	Mærkatbeskrivelse	Antal
28174	Mærkat – Strøm til platform, 230 V	2
28235	Mærkat – Strømforsyning til platform, 115 V	2
40434	Mærkat – Fastgørelsespunkt til sikkerhedswire	5
43618	Mærkat – Retningspile	2
43658	Mærkat – Strøm til oplader, 230 V	2
44980	Mærkat – Strøm til oplader, 115 V	1
44981	Mærkat – Luftslange til platform, 7.58 Bar	2
52475	Mærkat – Transportfastspænding	5
62055	Staffering – Genie GS-2032	2
72086	Mærkat – Løftepunkt	4
72143	Mærkat – Nødstop	1
72973	Staffering – Genie GS-2632	2
82473	Mærkat – Adgang til aflukke	1
82474	Mærkat – Brug sikkerhedsklods	2
82475	Mærkat – Knusningsfare, udliggere (kun GS-3232)	4
82476	Mærkat – Fare for livsfarligt elektrisk stød	2
82481	Mærkat – Batteri-/Opladersikkerhed	1
82482	Mærkat – Nødsænkning	1
82487	Mærkat – Læs vejledningen	2
82495	Mærkat – Sikkerheds- og betjeningsvejledning til bremseudløsning	1
82497	Mærkat – Manuel kraft, 200 N Udendørs/400 N Indendørs, GS-2032	1
82502	Mærkat – LED-diagnoseudlæsning	1
82560	Mærkat – Fare for hudinjektion	1

Reserve- delsnr.	Mærkatbeskrivelse	Antal
82562	Mærkat – Knusningsfare	4
82567	Nederste betjeningspanel	1
97582	Mærkat – Manuel kraft, 400 N, Kun til indendørs brug, GS-2632 og GS-3232	1
97683	Mærkat – Kapacitetsindikator, GS-2032 (hvis monteret)	1
97684	Mærkat – Kapacitetsindikator, GS-2632 (hvis monteret)	1
97685	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-2032	1
97686	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-2632	1
97692	Mærkat – Hjultryk, GS-2032	4
97693	Mærkat – Hjultryk, GS-2632	4
97719	Mærkat – Sikkerhedsarm	1
97772	Platformsbetjeningspanel	1
114136	Betjeningspanel til udliggere	1
114324	Staffering – Genie GS-3232	2
114334	Mærkat – Fare for livsfarligt elektrisk stød, tændrør	1
114337	Mærkat – Væltningsfare, grænseafbryder	1
114338	Mærkat – Væltningsfare, hældningsalarm	1
114361	Mærkat – Transportdiagram	2
114362	Mærkat – Hjultryk, GS-3232	4
114368	Mærkat – Kapacitetsindikator, GS-3232 (hvis monteret)	1
114370	Mærkat – Væltningsfare, batterier	1
114371	Mærkat – Udliggersikkerhed (kun GS-3232)	1
114372	Mærkat – Væltningsfare, åbne bakker	2
114434	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-3232	1
133241	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-2032	1
133242	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-2632 og GS-3232	1
133531	Mærkat – Udliggerbelastning, GS-3232	4

*Bemærk: Disse mærkater er placeret på et af de to angivne steder.

Inspektioner

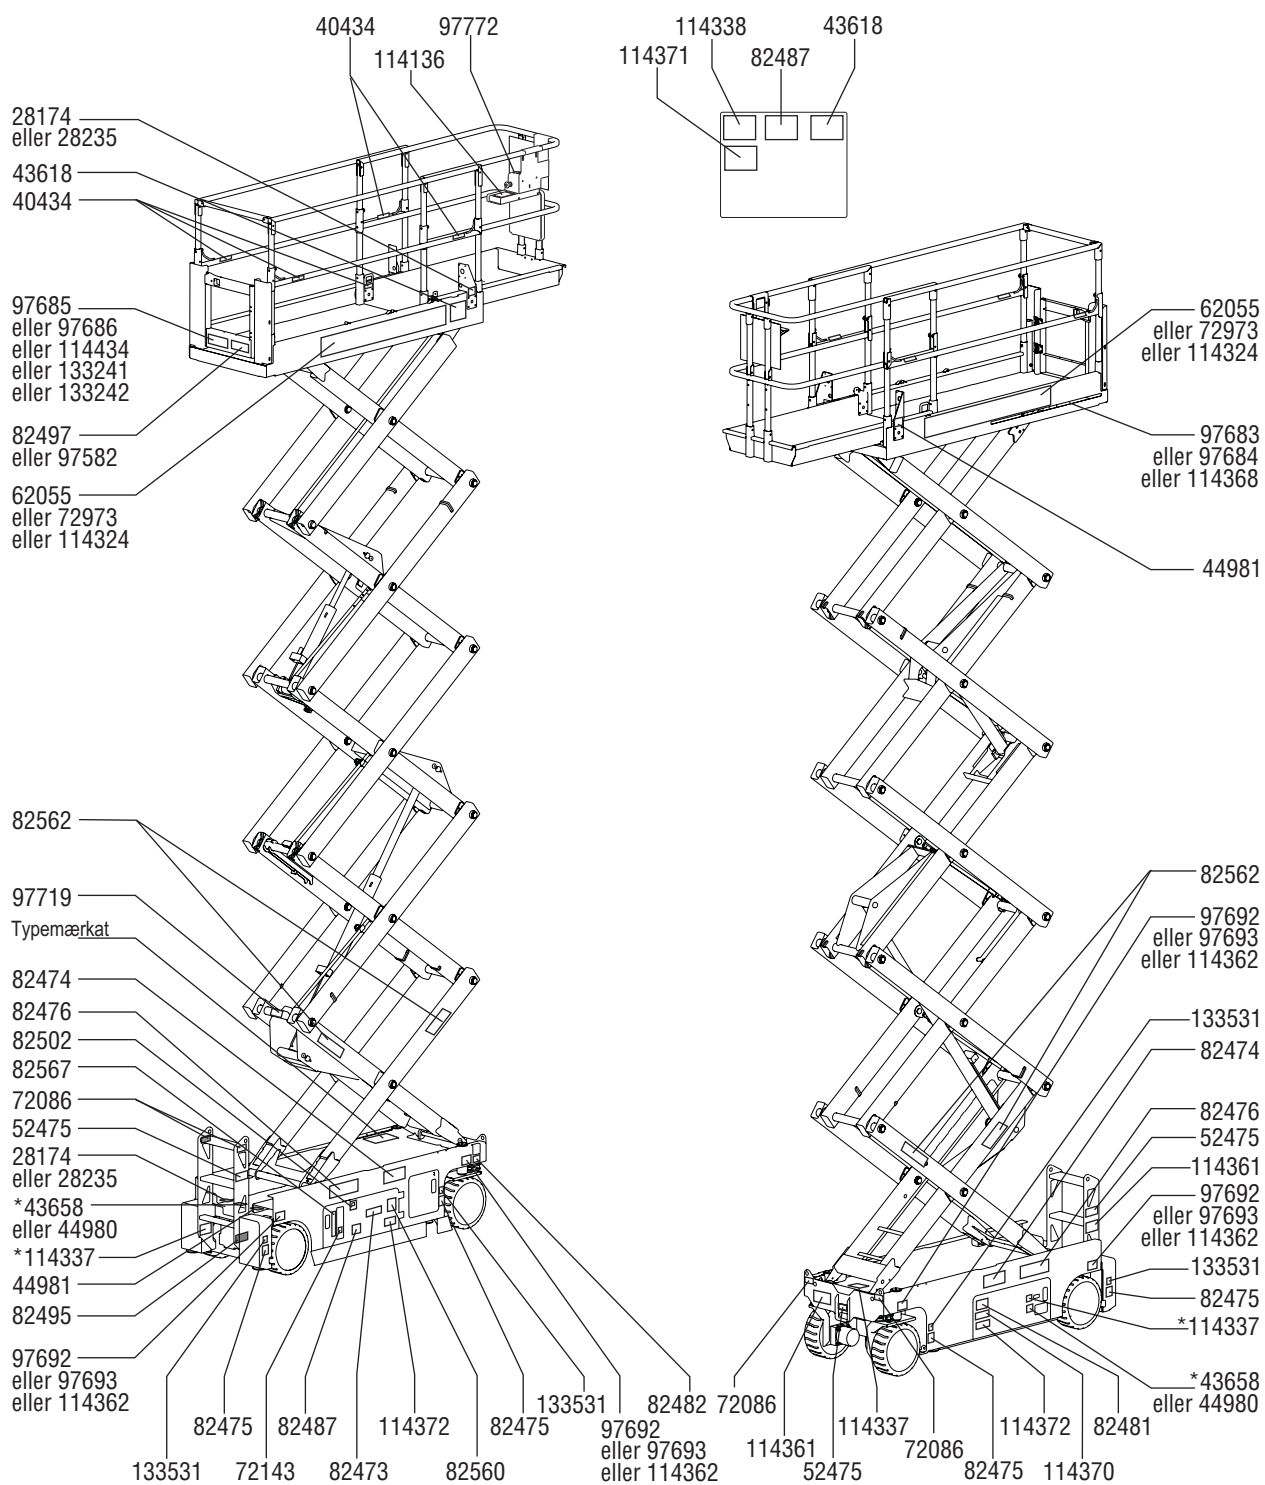

Inspektioner

Inspektion af mærkater for model GS-2046, GS-2646 og GS-3246

Brug billederne på næste side til at kontrollere, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret.


Herunder vises en numerisk liste med antal og beskrivelser.

Reserve- delsnr.	Mærkatbeskrivelse	Antal
28174	Mærkat – Strøm til platform, 230 V	2
28235	Mærkat – Strømforsyning til platform, 115 V	2
40434	Mærkat – Fastgørelsespunkt til sikkerhedswire	5
43618	Mærkat – Retningspile	2
43658	Mærkat – Strøm til oplader, 230 V	2
44980	Mærkat – Strøm til oplader, 115 V	1
44981	Mærkat – Luftslange til platform, 7.58 Bar	2
52475	Mærkat – Transportfastspænding	5
62056	Staffering – Genie GS-2046	2
62057	Staffering – Genie GS-2646	2
62058	Staffering – Genie GS-3246	2
72086	Mærkat – Løftepunkt	4
72143	Mærkat – Nødstop	1
82473	Mærkat – Adgang til aflukke	1
82474	Mærkat – Brug sikkerhedsklods	2
82476	Mærkat – Fare for livsfarligt elektrisk stød	2
82481	Mærkat – Batteri-/Opladersikkerhed	1
82482	Mærkat – Nødsænkning	1
82487	Mærkat – Læs vejledningen	2
82495	Mærkat – Sikkerheds- og betjeningsvejledning til bremseudløsning	1
82497	Mærkat – Manuel kraft, 200 N Udendørs/400 N Indendørs, GS-3246	1
82502	Mærkat – LED-diagnoseudlæsning	1

Reserve- delsnr.	Mærkatbeskrivelse	Antal
82560	Mærkat – Fare for hudinjektion	1
82562	Mærkat – Knusningsfare	4
82567	Nederste betjeningspanel	1
82703	Mærkat – Hjultryk, GS-2046	4
82704	Mærkat – Hjultryk, GS-2646	4
82705	Mærkat – Hjultryk, GS-3246	4
82787	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-2046	1
82788	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-2646	1
82789	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-3246	1
82790	Mærkat – Kapacitetsindikator, GS-2046 (hvis monteret)	1
82791	Mærkat – Kapacitetsindikator, GS-2646 (hvis monteret)	1
82792	Mærkat – Kapacitetsindikator, GS-3246 (hvis monteret)	1
82905	Mærkat – Manuel kraft, 400 N, GS-2046 og GS-2646	1
97719	Mærkat – Sikkerhedsarm	1
97772	Platformsbetjeningspanel	1
114334	Mærkat – Fare for livsfarligt elektrisk stød, tændrør	1
114337	Mærkat – Væltningsfare, grænseafbryder	1
114338	Mærkat – Væltningsfare, hældningsalarm	1
114361	Mærkat – Transportdiagram	2
114370	Mærkat – Væltningsfare, batterier, GS-2046, GS-2646 og GS-3246	1
114372	Mærkat – Væltningsfare, åbne bakker	2
133243	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-2046	1
133244	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-2646	1
133245	Mærkat – Maks. kapacitet, GS-3246	1

*Bemærk: Disse mærkater er placeret på et af de to angivne steder.

Inspektioner

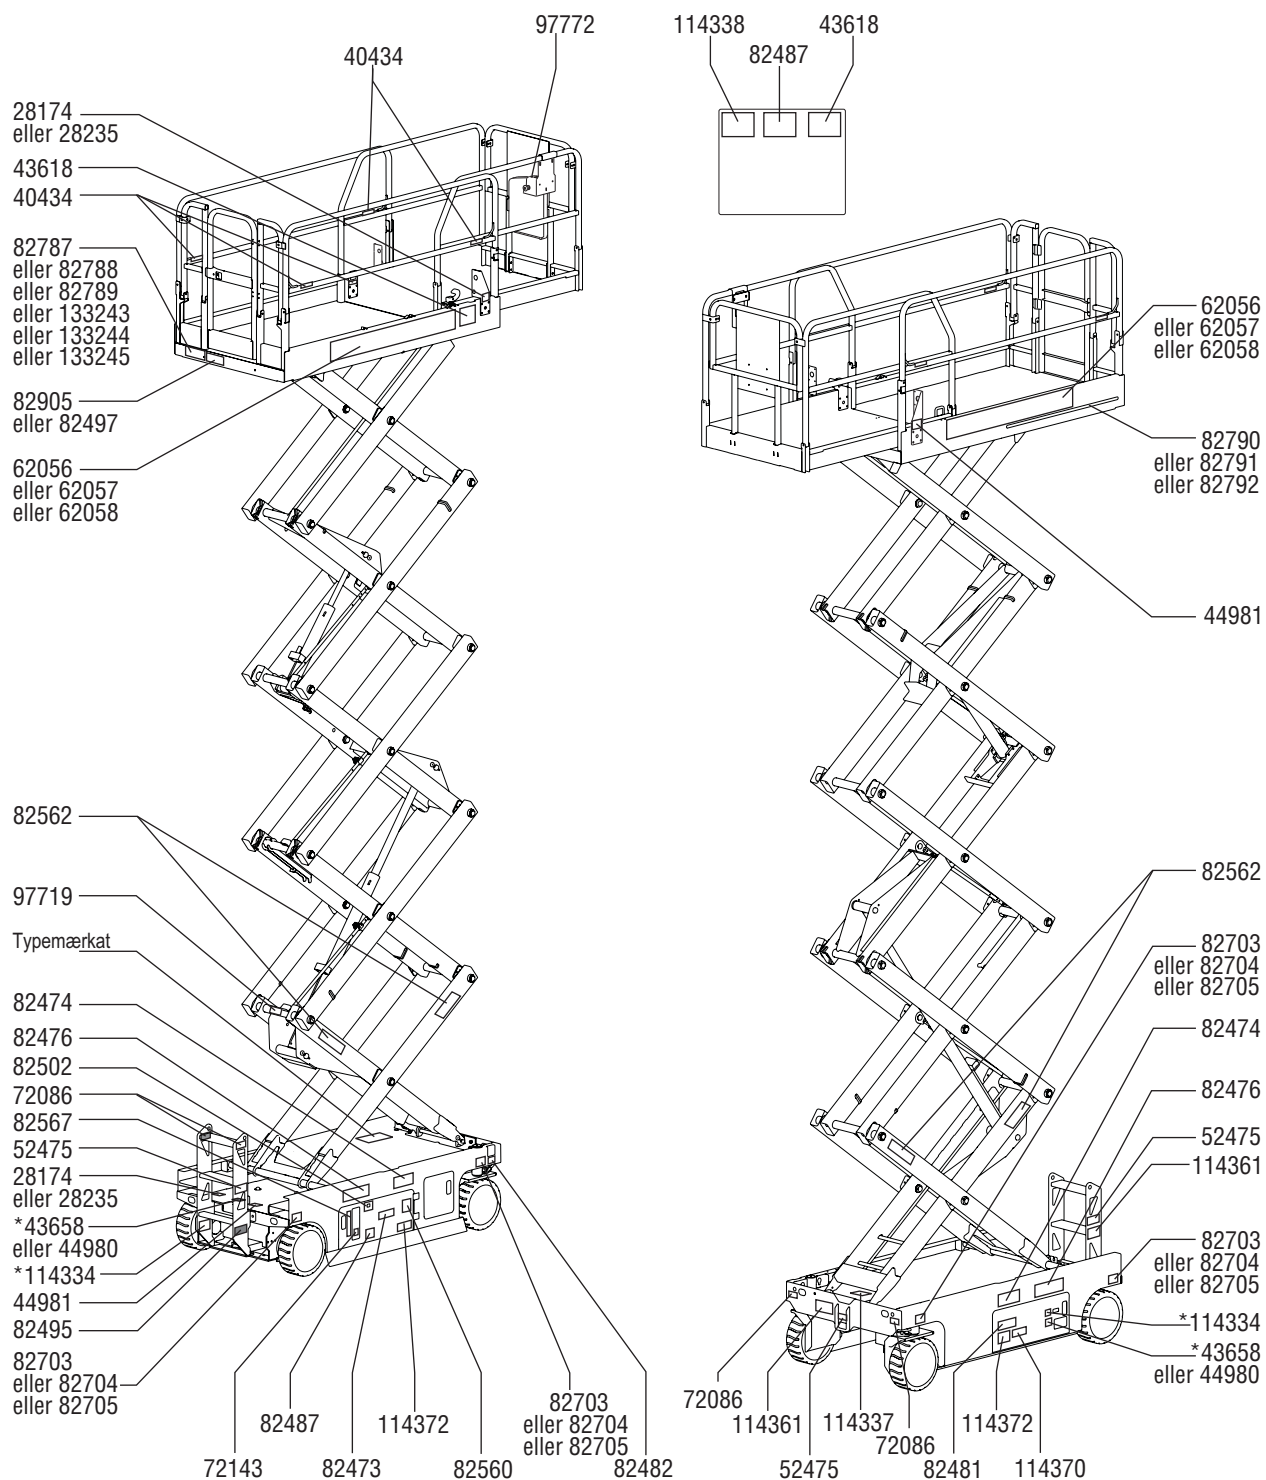

Betjeningsinstruktioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- ☑ Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 Undgå farlige situationer.
 - 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
 - 3 Foretag altid funktionstester inden brug.
 - 4 Inspicer arbejdsstedet.
 - 5 **Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.**

Grundlæggende principper

Afsnittet Betjeningsinstruktioner giver instruktioner i samtlige aspekter af maskinens betjening. Det er operatørens ansvar at overholde samtlige sikkerhedsregler og instruktioner i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen.

Det er farligt at bruge maskinen til andre formål end løft af personer, sammen med deres værktøj og materialer, til et højt placeret arbejdssted.

Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Hvis mere end én operatør forventes at skulle bruge maskinen på forskellige tidspunkter i løbet af det samme skiftehold, skal samtlige disse være autoriserede operatører, og de forventes at overholde sikkerhedsreglerne og instruktionerne i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen. Det vil sige, at alle nye operatører skal foretage inspektion før ibrugtagning, funktionstester og inspektion af arbejdsstedet, inden maskinen tages i brug.

Betjeningsinstruktioner

Nødstop

Tryk den røde nødstopkontakt ind til den deaktiverede position på det nederste betjeningssted eller platformsbetjeningen for at deaktivere samtlige funktioner.

Hvis en eller flere funktioner stadig kan betjenes, når den ene af de røde nødstopknapper er trykket ind, skal den/de repareres.

Sænkning i nødsituation

- 1 Træk i håndtaget til sænkning i en nødsituation for at sænke platformen.

Betjening fra det nederste betjeningssted

- 1 Kontrollér, at batteripakken er tilsluttet, inden maskinen betjenes.
- 2 Drej nøglekontakten til det nederste betjeningssted.
- 3 Træk den røde nødstopknap ud på såvel det nederste betjeningssted som platformsbetjeningen til den aktiverede position.

Placering af platformen

- 1 Flyt vippekontakten til hævnings/sænkning ifølge markeringerne på betjeningspanelet.

Køre- og styrefunktionerne kan ikke aktiveres fra det nederste betjeningssted.

Betjening fra platformen

- 1 Kontrollér, at batteripakken er tilsluttet, inden maskinen betjenes.
- 2 Drej nøglekontakten til platformsbetjening.
- 3 Træk den røde nødstopknap ud på såvel det nederste betjeningssted som platformsbetjeningen til den aktiverede position.

Placering af platformen

- 1 Tryk på vælgerknappen til liftfunktionen.
- 2 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 3 Før styrehåndtaget i den retning, som angives af markeringerne på betjeningspanelet.



Ved sænkning af platformen skal den standse, når den er cirka 2,1 m over jorden.

Sækningsforsinkelseslysene vil blinke, og alarmen vil lyde. Kontrollér, at der ikke er personer eller hindringer i området under platformen, inden sænkningen genoptages. Du genoptager sænkningen ved at slippe styrehåndtaget, og derefter flytte styrehåndtaget igen.

Betjeningsinstruktioner

Placering af udliggerne (model GS-3232)

Udskydning af udliggerne:

- 1 Tryk og hold funktionsstartknappen nede.



- 2 Tryk og hold knappen nede til udskydning af udliggerne.



Udliggerne vil begynde at blive skudt ud. Indikatorlyset for den individuelle udligger vil lyse grønt konstant, når den tilsvarende udligger får kontakt med underlaget. Fortsæt med at trykke på funktionsstartknappen og knappen til udskydning af udliggerne, indtil indikatorlyset for liftfunktion lyser grønt, og du hører et bip. Nu er maskinen nivelleret.

Når indikatorlyset for liftfejl lyser rødt, er op/ned- og kørefunktionerne deaktiverede. Indikatorlyset for liftfejl vil lyse rødt i følgende situationer.

- Platformen er hævet til 6,7 m, og udliggerne er ikke aktiveret.
- Ikke alle udliggerne har kontakt til underlaget.
- Alle fire udliggere har kontakt med underlaget, men maskinen er ikke nivelleret.
- Fejlkode.

Tilbagetrækning af udliggerne:

- 1 Tryk og hold funktionsstartknappen nede.



- 2 Tryk og hold knappen nede til tilbagetrækning af udliggerne.



Slip funktionsstartknappen og knappen til tilbagetrækning af udliggerne, når først udliggerne ikke længere rører ved jorden. Efter cirka 5 sekunder vil udliggerindikatorlysene blive slukket. Nu fungerer alle funktionerne igen.

Bemærk: Maskinens kørehastigheder er reduceret, den første gang at kørefunktionen aktiveres, efter at udliggerne er trukket tilbage. Kørehastighederne genoprettes til det normale efter cirka 6 sekunders kørsel.

Betjeningsinstruktioner

Styring

- 1 Tryk på vælgerknappen til kørefunktionen.
- 2 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 3 Drej styrehjulene med den fingervippekontakt, som sidder oven på styrehåndtaget.

Kørsel

- 1 Tryk på vælgerknappen til kørefunktionen.
- 2 Tryk og hold på funktionsstartkontakten på styrehåndtaget.
- 3 Forøgelse af hastighed: Før langsomt styrehåndtaget væk fra midterpositionen.
Sænkning af hastighed: Før langsomt styrehåndtaget ind mod midterpositionen.
Standstning: Flyt styrehåndtaget tilbage til midterpositionen, eller slip funktionsstartkontakten.



Reduktion af kørehastigheden

Der er to forskellige kørehastighedsindstillinger. Når knapindikatoren for kørehastighed lyser, er den langsomme kørehastighed aktiv. Når knapindikatoren er slukket, er den hurtige kørehastighed aktiv.



Tryk på kørehastighedsknappen for at vælge den ønskede kørehastighed.

Brug de farvemarkerede retningspile på platformsbetjeningen og platformen til at identificere, i hvilken retning maskinen vil køre.

Maskinens kørehastighed er begrænset, når platformen er hævet.

Batteriets tilstand har indflydelse på maskinens ydeevne. Maskinens køre- og funktionshastighed sænkes, når indikatoren for batteriladeniveauet blinker.

Betjeningsinstruktioner

▲ Kørsel på en skråning

Fastslå maskinens skrånings- og sideskråningskapacitet, og fastslå skråningens stigning/fald.

GS-1530, GS-1532, GS-2032, GS-2046 og GS-2646



Maksimal
skråningskapacitet,
sænket position: 30 % 17 °



Maksimal
sideskråningskapacitet,
sænket position: 30 % 17 °

GS-1930, GS-1932, GS-2632, GS-3232 og GS-3246



Maksimal
skråningskapacitet,
sænket position: 25 % 14 °



Maksimal
sideskråningskapacitet,
sænket position: 25 % 14 °

Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene og tilstrækkelig trækraft.

Tryk på kørehastighedsknappen for at få den hurtige kørehastighed.

Sådan fastslås skråningens stigning/fald:

Mål skråningen med en digital hældningsmåler, ELLER brug følgende procedure.

Du skal bruge:

- et vaterpas
- et lige stykke træ, mindst 1 m langt
- et målebånd

Læg et stykke træ på skråningen.

For enden af den nedadgående hældning lægger du vaterpasset på den øverste kant af træstykket og løfter enden, indtil træstykket er i vater.

Mens træstykket holdes i vater, måles den lodrette afstand fra bunden af træstykket til jorden.

Divider målebåndsafstanden (stigning) med længden af træstykket (længde), og gang med 100.

Eksempel:



Træestykke = 3,6 m

Længde = 3,6 m

Stigning = 0,3 m

$0,3 \text{ m} \div 3,6 \text{ m} = 0,083 \times 100 = 8,3 \% \text{ stigning}$

Hvis skråningen overstiger den maksimale kapacitet for kørsel op ad bakke, ned ad bakke eller på sideskråning, skal maskinen trækkes med spil eller transporteres op eller ned ad skråningen. Se afsnittet Instruktioner vedr. transport og løft.

Betjeningsinstruktioner

Fejlindikatorudlæsning



Hvis LED-diagnoseudlæsningen viser en fejlkode, f.eks. LL, trykker du den røde nødstopkontakt ind og ud igen for at nulstille systemet.

ECM-fejlkode

Kode	Tilstand
--	Normaltilstand
01	Intern ECM-fejl
02	Kommunikationsfejl for ECM/platform
03	Udefineret DIP-switch-indstilling, platformbetjening
12	Vippekontakt til hævnings/sænkning af chassis, låst ved start
18	Væltet sikringssvigt
42	Fejl, kontakt til venstredrejning af platform
43	Fejl, kontakt til højredrejning af platform
46	Fejl, platformfunktionsstartkontakt
47	Fejl, platformbetjeningshåndtag
52	Fejl, fremadkørselsspole
53	Fejl, tilbagekørselsspole
54	Fejl, hævningspole
55	Fejl, sænkningsspole
56	Fejl, højredrejningsspole
57	Fejl, venstredrejningsspole
58	Fejl, bremsespole
59	Fejl, serie-/parallelspole
68	Lav batterispænding
LL	Ikke nivelleret
OL	Deaktivering ved overbelastning


Du kan få flere oplysninger i den relevante Genie-servicehåndbog.

Betjening fra jorden med styreenhed

Sørg for, at der er forsvarlig afstand mellem operatøren, maskinen og faste genstande.

Vær opmærksom på, i hvilken retning maskinen vil bevæge sig, når styreenheden benyttes.

Platformsoverbelastning

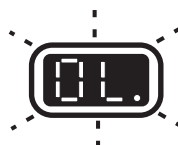

Et blinkende OL på LED-diagnoseudlæsningen tilkendegiver, at platformen er overbelastet, og ingen af funktionerne vil kunne betjenes. Der lyder en alarm.

- 1 Tryk den røde nødstopknap ind til den deaktiverede position.
- 2 Fjern vægt fra platformen.
- 3 Træk den røde nødstopknap ud til den aktiverede position.

Indikator for batteriladningsniveau



Fuld

Lav

Brug LED-diagnoseudlæsningen til at fastslå batteriladningsniveauet.

Hvordan sikkerhedsarmen bruges

- 1 Hæv platformen ca. 2,4 m over jorden.
- 2 Drej sikkerhedsarmen væk fra maskinen, og lad den hænge ned.
- 3 Sænk platformen, indtil sikkerhedsarmen hviler sikkert på leddet. Hold dig væk fra sikkerhedsarmen, når platformen sænkes.

Betjeningsinstruktioner

Sådan foldes gelænderet ned

GS-1530, GS-1532, GS-1930, GS-1932, GS-2032, GS-2632 og GS-3232

Platformsgelændersystemet består af en gelændersektion på platformsudvidelsen, som kan foldes ned, og en sektion til den primære platform. Alle sektioner holdes på plads af fire kabellåsestifter.

- 1 Sænk platformen fuldstændigt, og træk platformsudvidelsen helt tilbage.
- 2 Fjern platformsbetjeningen.
- 3 Fra indersiden af platformen fjernes de to bageste kabellåsestifter fra platformsudvidelsen.
- 4 Fra bagsiden af platformsudvidelsens gelænder foldes den forreste gelænderenhed ned. Hold hænderne væk fra steder, hvor de kan komme i klemme.
- 5 Sæt de to stifter, som blev fjernet, tilbage ind i hvert sidegelænderbeslag.
- 6 Fjern de to nederste kabellåsestifter fra bagsiden af den primære platform.
- 7 Åbn forsigtigt lågen og træd ned på det bageste trin eller på jorden.
- 8 Fra det bageste trin eller fra jorden foldes gelænderenheden til den primære platform ned. Hold hænderne væk fra steder, hvor de kan komme i klemme.
- 9 Sæt de to stifter, som blev fjernet, tilbage ind i hvert sidegelænderbeslag.

Bemærk: Som en hjælp til at fjerne eller sætte kabellåsestifterne på plads igen kan du trække eller trykke tilbage på gelænderet for at sammenpresse gummistødfangerne.

GS-2046, GS-2646 og GS-3246

Platformsgelændersystemet består af tre gelændersektioner på platformsudvidelsen, som kan foldes ned, og tre sektioner til den primære platform. Alle seks sektioner holdes på plads af fire kabellåsestifter.

- 1 Sænk platformen fuldstændigt, og træk platformsudvidelsen helt tilbage.
- 2 Fjern platformsbetjeningen.
- 3 Fra indersiden af platformen fjerner du de to forreste kabellåsestifter.
- 4 Fold den forreste gelænderenhed ned. Hold hænderne væk fra steder, hvor de kan komme i klemme.
- 5 Sæt de to stifter, som blev fjernet, tilbage ind i hvert sidegelænderbeslag.
- 6 Fold hver sidegelænderenhed ned. Hold hænderne væk fra steder, hvor de kan komme i klemme.
- 7 Fjern de to kabellåsestifter fra bagsiden af den primære platform.
- 8 Åbn forsigtigt lågen og træd ned på jorden.
- 9 Fold den bageste låge og indgangssidegelænderet ned som én enhed. Hold hænderne væk fra steder, hvor de kan komme i klemme.
- 10 Fold det venstre og højre sidegelænder ned. Hold hænderne væk fra steder, hvor de kan komme i klemme.
- 11 Sæt de to stifter, som blev fjernet, tilbage ind i hvert sidegelænderbeslag.

Sådan hæves gelænderet

Følg instruktionerne til nedfoldning, men i omvendt rækkefølge, idet du sikrer dig, at alle låsestifter er placeret og monteret korrekt.

Betjeningsinstruktioner



Instruktioner til batteri og oplader

Nedenstående retningslinjer skal overholdes:

- ☒ Der må ikke bruges en ekstern oplader eller et hjælpebatteri.
- ☒ Oplad batteriet i et område med god ventilation.
- ☒ Brug korrekt vekselstrømsindgangsspænding til opladning, som angivet på opladeren.
- ☒ Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Genie.

Batteriopladning

- 1 Kontrollér, at batterierne er tilsluttet inden opladning.
- 2 Åbn batterirummet. Batterirummet skal forblive åbent under hele opladningsprocessen.

Vedligeholdelsesfrie batterier

- 1 Slut batteriopladeren til et vekselstrømskredsløb med jordforbindelse.
- 2 Opladeren viser, når batteriet er fuldt opladet.

Almindelige batterier

- 1 Tag batteriets ventilationshætter af, og kontrollér batterisyreniveauet. Påfyld om nødvendigt destilleret vand (kun til pladerne er dækkede). Undgå overfyldning inden opladning.
- 2 Sæt ventilationshætterne på igen.
- 3 Slut batteriopladeren til et vekselstrømskredsløb med jordforbindelse.
- 4 Opladeren viser, når batteriet er fuldt opladet.
- 5 Kontrollér batterisyreniveauet, når opladningen er færdig. Fyld destilleret vand op til bunden af påfyldningsrøret. Undgå overfyldning.

Instruktioner vedr. påfyldning og opladning af tørbatteri

- 1 Tag batteriets ventilationshætter af, og fjern plastikforseglingen permanent fra batteriets ventilationsåbninger.
- 2 Fyld samtlige battericeller med batterisyre (elektrolyt), indtil pladerne er dækkede.

Fyld ikke op til maksimum, før batteriopladningen er færdig. Overfyldning kan få batterisyren til at flyde over under opladning. Neutraliser spildt batterisyre med natron og vand.

- 3 Sæt ventilationshætterne på batteriet igen.
- 4 Oplad batteriet.
- 5 Kontrollér batterisyreniveauet, når opladningen er færdig. Fyld destilleret vand op til bunden af påfyldningsrøret. Undgå overfyldning.

Instruktioner vedr. transport og løft



Nedenstående retningslinjer skal overholdes:

- ✓ Genie stiller disse sikringsoplysninger til rådighed som en anbefaling. Chauffører alene er ansvarlige for at sikre, at maskiner er korrekt fastgjort, og at den korrekte trailer er valgt i overensstemmelse med de amerikanske transportmyndigheders regulativer, andre lokale regulativer og deres firmapolitik.
- ✓ Genies kunder, som har brug for at anbringe en lift eller et andet Genie-produkt i en container, bør hyre en kvalificeret fragtmænd med ekspertise i klargøring, læsning og fastgøring af konstruktions- og løfteudstyr til international transport.
- ✓ Kun kvalificerede luftliftoperatører bør flytte maskinen på eller af lastvognen.
- ✓ Transportkøretøjet skal være parkeret på et plant underlag.
- ✓ Transportkøretøjet skal fastgøres for at forhindre, at det ruller, når maskinen læsses.
- ✓ Kontrollér, at køretøjets belastningsevne, læssefladerne samt kæderne/stropperne er i stand til at bære maskinens vægt. Genie-lifte er meget tunge i forhold til deres størrelse. Maskinens vægt er angivet på typemærkaten.
- ✓ Maskinen skal være placeret på et plant underlag eller fastgjort, inden bremserne udløses.
- ✓ Lad ikke gelænderet falde ned, når låsestifterne fjernes. Bevar et fast greb om gelænderet, mens det sænkes.
- ✓ Kør ikke maskinen op på en skråning, der overstiger kapaciteten for kørsel op ad bakke, ned ad bakke eller på sideskråninger. Se Kørsel på en skråning i afsnittet Betjeningsinstruktioner.

- ✓ Hvis hældningen på transportkøretøjets lad overstiger den maksimale skråningskapacitet, skal maskinen læsses og aflæsses ved brug af et spil som beskrevet i Betjening af bremseudløser.

Betjening af bremseudløsning



- 1 Klods hjulene op for at forhindre maskinen i at rulle.
- 2 Sørg for, at spilwiren er korrekt fastgjort til kørechassisets transportfastspændingspunkter, og at samtlige hindringer er ryddet af vejen.
- 3 Tryk det sorte bremseudløsningshåndtag ind for at åbne bremseventilen.
- 4 Pump det røde pumpehåndtag til bremseudløsning.

Efter maskinen er læsset:

- 1 Klods hjulene op for at forhindre maskinen i at rulle.
- 2 Træk den røde nødstopkontakt ud på både det nederste betjeningssted og platformbetjeningen til den aktiverede position.
- 3 Tryk på vælgerknappen til kørefunktionen. Tryk på køre-/styrefunktionskontakten på styrehåndtaget og hold den nede. Flyt styrehåndtaget væk fra midterpositionen og slip det med det samme for at tilbagestille bremserne.
- 4 Tryk den røde nødstopknap på både det nederste betjeningssted og platformsbetjeningen ind til den deaktiverede position.

Det anbefales ikke at bugserer Genie GS-1530, GS-1532, GS-1930, GS-1932, GS-2032, GS-2632, GS-3232, GS-2046, GS-2646 og GS-3246. Hvis det er nødvendigt at bugserer maskinen, må hastigheden ikke overstige 3,2 km/t.

Instruktioner vedr. transport og løft

Fastspænding til lastbil eller trailer ved transport

Brug altid platformsudvidelseslåsen, når maskinen transporteres.

Drej nøglekontakten til den slukkede position, og tag nøglen ud inden transport.



Undersøg hele maskinen for løse eller ikke-fastgjorte dele.

Brug kæder eller stropper med rigelig belastningsevne.



Brug mindst 2 kæder eller stropper.

Justér fastspændingsudstyret, så kæderne ikke bliver beskadiget.

GS-1530 GS-1930
GS-1532 GS-1932

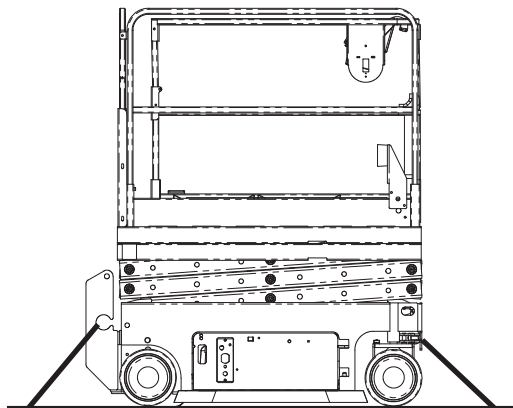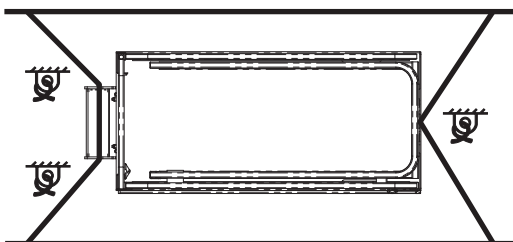

GS-2032 GS-2646
GS-2046 GS-3232
GS-2632 GS-3246

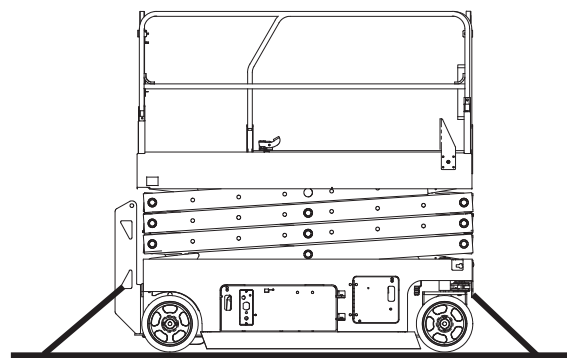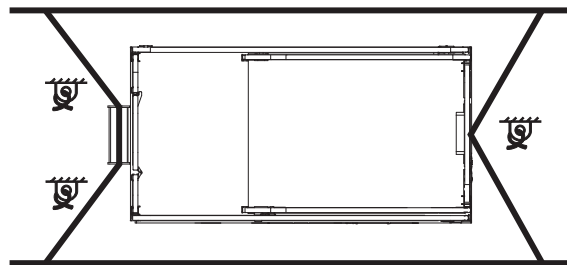

Instruktioner vedr. transport og løft



Nedenstående retningslinjer skal overholdes:


- ☑ Maskinen må kun løftes og fastspændes af behørigt oplærte personer.
- ☑ Kun kvalificerede gaffeltruckoperatører bør løfte maskinen med en gaffeltruck.
- ☑ Kontrollér, at kranens løftekapacitet, læssefladerne samt stropperne/linerne er i stand til at holde til maskinens vægt. Maskinens vægt er angivet på typemærkaten.

Løftning af maskinen med en gaffeltruck

Sørg for, at platformsudvidelsen, styrehåndtagene og komponentbakkerne er fastgjort. Fjern alle løse genstande på maskinen.

Sænk platformen fuldstændigt. Platformen skal forblive sænket under alle læsnings- og transportprocedurer.

Benyt de gaffeltrucklommer, som findes på begge sider af stigen.

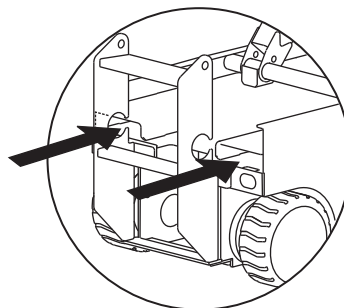

Anbring gaffeltruckens gafler i position med gaffeltrucklommerne.

Kør fremad til gaflernes fulde udstrækning.

Løft maskinen 0,4 m og vip derefter gaflerne en smule tilbage for at holde maskinen på plads.

Sørg for, at maskinen er nivelleret, når du sænker gaflerne.

BEMÆRK

Løft af maskinen fra siden kan resultere i komponentskade.

Instruktioner vedr. transport og løft

Instruktioner vedr. løft

Sænk platformen fuldstændigt. Sørg for, at platformsudvidelsen, styrehåndtagene og komponentbakkerne er fastgjort. Fjern alle løse genstande på maskinen.

Find maskinens tyngdepunkt ved brug af skemaet og illustrationen på denne side.


Fastspændingsudstyret må kun fastgøres til de dertil beregnede løftepunkter på maskinen. Der er to 2,5 cm huller på forsiden af maskinen og to huller i stigen til løftning.

Juster fastspændingsudstyret, så maskinen er i balance og ikke bliver beskadiget.


Skema for tyngdepunkt

Model	X-akse	Y-akse
GS-1530	49,8 cm	47,2 cm
GS-1532	49,8 cm	47,2 cm
GS-1930	50,8 cm	49,5 cm
GS-1932	50,8 cm	49,5 cm
GS-2032	80,9 cm	53,9 cm
GS-2632	82,2 cm	59,3 cm
GS-3232	78,7 cm	67,3 cm
GS-2046	82,7 cm	56,8 cm
GS-2646	88,2 cm	56,4 cm
GS-3246	83,7 cm	59,9 cm

GS-1530
GS-1532
GS-1930
GS-1932

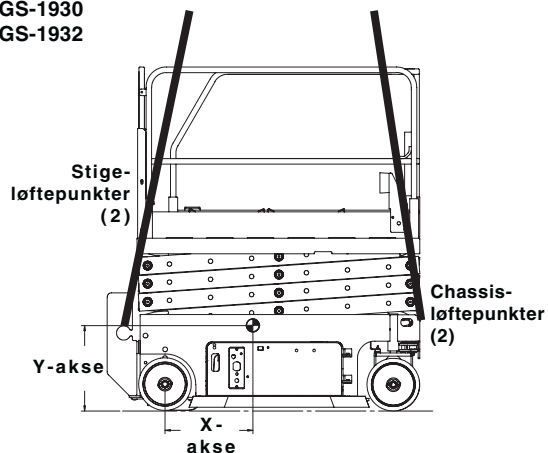

GS-2032
GS-2632
GS-3232
GS-2046
GS-2646
GS-3246

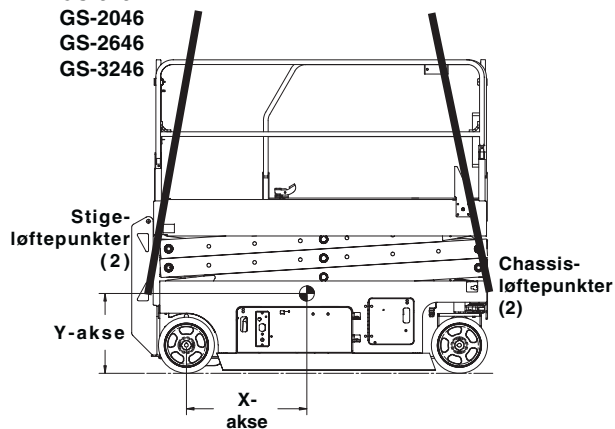

Vedligeholdelse



Nedenstående retningslinjer skal overholdes:

- ☑ Operatøren må kun udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, som er anført i denne vejledning.
- ☑ Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af kvalificerede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen.
- ☑ Brug kun reservedele, der er godkendt af Genie.

Beskrivelse af vedligeholdelsessymbolerne

Følgende symboler benyttes i denne vejledning som en hjælp til at forstå hensigten med instruktionerne. Når et eller flere af symbolerne vises i begyndelsen af en vedligeholdelsesprocedure, har det nedenstående betydning.



Angiver, at der kræves værktøj for at gennemføre denne procedure.



Angiver, at der kræves nye dele for at gennemføre denne procedure.

Kontrollér hydraulikoliestanden



Det er altafgørende, for at maskinen kan fungere, at hydraulikoliestanden er korrekt. Forkert hydraulikoliestand kan beskadige de hydrauliske dele. Med daglig kontrol er det muligt at opdage ændringer i oliestanden, som kan betyde, at der er problemer med hydrauliksystemet.

- 1 Sørg for, at maskinen er på en fast, plan overflade, fri for forhindringer, med platformen sænket.
- 2 Kontrollér oliestanden i hydraulikolietanken visuelt.
- ⊙ Resultat: Hydraulikoliestanden skal være ved mærket ADD (min.) og FULL (maks.) på tanken.
- 3 Påfyld om nødvendigt olie. Undgå overfyldning.

Specifikationer for hydraulikolie

Hydraulikolietype	Chevron Rando HD-kvalitetsækivalent
-------------------	-------------------------------------

Vedligeholdelse

Kontrollér batterierne



Det er altafgørende, for at maskinen fungerer korrekt og sikkert, at batterierne er i god stand. Forkert væskestand eller beskadigede kabler og forbindelser kan resultere i komponentbeskadigelse samt farlige situationer.

- ▲ Fare for livsfarligt elektrisk stød. Berøring af strømførende elektriske kredsløb kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Fjern alle fingerringe, ure og andre smykker.
- ▲ Fare for legemsbeskadigelse. Batterier indeholder syre. Undgå at spilde eller røre ved batterisyre. Neutraliser spildt batterisyre med natron og vand.

Bemærk: Udfør denne test, når batterierne er helt opladet.

- 1 Tag beskyttelsesudstyr og -briller på.
- 2 Kontrollér, at batteriets polsko er spændt korrekt, og at de ikke er korroderede.
- 3 Kontrollér, at batteriets beslag er korrekt monteret.

Bemærk: Brug af polhætter og korrosionsbeskyttelsesmiddel modvirker korrosion af batteripoler og -kabler.

Planlagt vedligeholdelse

Den vedligeholdelse, der skal udføres kvartårligt, årligt og hvert andet år, skal udføres af en person, der er uddannet i og kvalificeret til at udføre vedligeholdelse af denne maskine i overensstemmelse med de procedurer, som er anført i servicehåndbogen til maskinen.

Maskiner, der har været taget ud af drift i mere end tre måneder, skal gennemgå et kvartårligt eftersyn, før de tages i brug igen.

Specifikationer

Model	GS-1530 og GS-1532
Højde, arbejdende, maks.	6,4 m
Højde, platform, maks.	4,6 m
Højde, i sænket position, maks.	2,07 m
Højde, i sænket position, maks. gelænder foldet	1,72 m
Platformshøjde, helt sænket	9,7 m
Gelænderhøjde	1,10 m
Bredde	
GS-1530	76 cm
GS-1532	81 cm
Længde, sænket	1,83 m
Længde, platform skudt ud	2,72 m
Platformsudvidelsens længde	88,9 cm
Platformens mål (længde x bredde)	1,6 m x 75 cm
Maksimal belastningsevne (modeller uden kapacitetsindikator)	272 kg
Maksimal belastningsevne (modeller med kapacitetsindikator)	272 – 484 kg
Vindhastighed, maks.	
GS-1530	0 m/s
GS-1532	12,5 m/s
Akselafstand	1,32 m
Venderadius (udvendig)	1,55 m
Venderadius (indvendig)	0 cm
Frihøjde	6,1 cm
Frihøjde væltesikringer aktiveret	1,9 cm
Vægt	
GS-1530	1.257 kg
GS-1532	1.269 kg
(Maskinvægt varierer alt efter ekstraudstyrskonfigurationer. Maskinvægt er angivet på typemærkaten).	

Strømkilde	4 Batterier, 6 V 225 AH
Systemspænding	24 V
Styreenheder	Proportional
Vekselstrømsstik på platform	Standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241 bar
Dækstørrelse	12 x 4,5 x 8"
Luftbårne støjemissioner	<70 dB
Maksimalt støjniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	
Vibrationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s ²	
Maksimal skråningskapacitet, sænket position	30 % (17 °)
Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position	30 % (17 °)
Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene og tilstrækkelig trækraft.	
Kørehastigheder	
Helt sænket, maks.	4,0 km/t
Platform hævet, maks.	0,8 km/t
	12,5 m/55 sek

Oplysninger vedr. belastning af underlag, GS-1530	
Dæktryk maks	547 kg
Dækkontakttryk	9,40 kg/cm ² 921 kPa
Optaget tryk på underlag	1.216 kg/m ² 11,92 kPa

Oplysninger vedr. belastning af underlag, GS-1532	
Dæktryk maks	547 kg
Dækkontakttryk	9,43 kg/cm ² 924 kPa
Optaget tryk på underlag	1.142 kg/m ² 11,2 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Specifikationer

Model	GS-1930 og GS-1932
Højde, arbejdende, maks.	7,6 m
Højde, platform, maks.	5,8 m
Højde, i sænket position, maks.	2,10 m
Højde, i sænket position, maks. gelænder foldet	1,75 m
Platformshøjde, helt sænket	1,0 m
Gelænderhøjde	1,10 m
Bredde	
GS-1930	76 cm
GS-1932	81 cm
Længde, sænket	1,83 m
Længde, platform skudt ud	2,72 m
Platformsudvidelsens længde	88,9 cm
Platformens mål (længde x bredde)	1,6 m x 75 cm
Maksimal belastningsevne (modeller uden kapacitetsindikator)	227 kg
Maksimal belastningsevne (modeller med kapacitetsindikator)	227 – 435 kg
Vindhastighed, maks.	
GS-1930	0 m/s
GS-1932	12,5 m/s
Akselafstand	1,32 m
Venderadius (udvendig)	1,55 m
Venderadius (indvendig)	0 cm
Frihøjde	6,1 cm
Frihøjde væltesikringer aktiveret	1,9 cm
Vægt	
GS-1930	1.476 kg
GS-1932	1.483 kg
(Maskinvægt varierer alt efter ekstraudstyrskonfigurationer. Maskinvægt er angivet på typemærkaten).	

Strømkilde	4 Batterier, 6 V 225 AH
Systemspænding	24 V
Styreenheder	Proportional
Vekselstrømsstik på platform	Standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241 bar
Dækstørrelse	12 x 4,5 x 8"
Luftbårne støjemissioner	<70 dB
Maksimalt støjniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	
Vibrationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s ²	
Maksimal skråningskapacitet, sænket position	25 % (14 °)
Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position	25 % (14 °)
Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene og tilstrækkelig trækraft.	
Kørehastigheder	
Helt sænket, maks.	4,0 km/t
Platform hævet, maks.	0,8 km/t
	12,5 m/55 sek

Oplysninger vedr. belastning af underlag, GS-1930

Dæktryk maks	600 kg
Dækkontakttryk	10,35 kg/cm ² 1.014 kPa
Optaget tryk på underlag	1.391 kg/m ² 13,65 kPa

Oplysninger vedr. belastning af underlag, GS-1932

Dæktryk maks	600 kg
Dækkontakttryk	10,35 kg/cm ² 1.014 kPa
Optaget tryk på underlag	1.313 kg/m ² 12,88 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Specifikationer

Model	GS-2032
Højde, arbejdende, maks.	7,9 m
Højde, platform, maks.	6,1 m
Højde, i sænket position, maks.	2,13 m
Højde, i sænket position, maks. gelænder foldet	1,78 m
Platformshøjde, helt sænket	1,03 m
Gelænderhøjde	1,10 m
Bredde	8,1 m
Længde, sænket	2,44 m
Længde, platform skudt ud	3,33 m
Platformsudvidelsens længde	88,9 cm
Platformens mål (længde x bredde)	2,26 m x 81 cm
Maksimal belastningsevne (modeller uden kapacitetsindikator)	363 kg
Maksimal belastningsevne (modeller med kapacitetsindikator)	363 – 693 kg
Vindhastighed, maks.	12,5 m/s
Akselafstand	1,85 m
Venderadius (udvendig)	2,12 m
Venderadius (indvendig)	0 cm
Frihøjde	8,9 cm
Frihøjde væltesikringer aktiveret	2,2 cm
Vægt	2.012 kg
(Maskinvægt varierer alt efter ekstraudstyrskonfigurationer. Maskinvægt er angivet på typemærkaten).	

Strømkilde	4 Batterier, 6 V 225 AH
Styreenheder	Proportional
Systemspænding	24 V
Vekselstrømsstik på platform	Standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241 bar
Dækstørrelse	15 x 5 x 11,25"
Luftbårne støjemissioner	<70 dB
Maksimalt støjniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	
Vibrationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s ²	
Maksimal skråningskapacitet, sænket position	30 % (17 °)
Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position	30 % (17 °)
Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene og tilstrækkelig trækraft.	
Kørehastigheder	
Helt sænket, maks.	3,5 km/t
Platform hævet, maks.	0,8 km/t
	12,2 m/54 sek
Oplysninger vedr. belastning af underlag	
Dæktryk maks	802 kg
Dækkontakttryk	8,29 kg/cm ² 8,13 kPa
Optaget tryk på underlag	1.306 kg/m ² 12,81 kPa
Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.	
Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.	

Specifikationer

Model	GS-2632
Højde, arbejdende, maks.	9,8 m
Højde, platform, maks.	7,9 m
Højde, i sænket position, maks.	2,26 m
Højde, i sænket position, maks. gelænder foldet	1,91 m
Platformshøjde, helt sænket	1,16 m
Gelænderhøjde	1,10 m
Bredde	8,1 m
Længde, sænket	2,44 m
Længde, platform skudt ud	3,33 m
Platformsudvidelsens længde	88,9 cm
Platformens mål (længde x bredde)	2,26 m x 81 cm
Maksimal belastningsevne (modeller uden kapacitetsindikator)	227 kg
Maksimal belastningsevne (modeller med kapacitetsindikator)	227 – 479 kg
Vindhastighed, maks.	0 m/s
Akselafstand	1,85 m
Venderadius (udvendig)	2,13 m
Venderadius (indvendig)	0 cm
Frihøjde	8,9 cm
Frihøjde væltesikringer aktiveret	2,2 cm
Vægt	1.985 kg
(Maskinvægt varierer alt efter ekstraudstyrskonfigurationer. Maskinvægt er angivet på typemærkaten).	

Strømkilde	4 Batterier, 6 V 225 AH
Styreenheder	Proportional
Systemspænding	24 V
Vekselstrømsstik på platform	Standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241,3 bar
Dækstørrelse	15 x 5 x 11,25"
Luftbårne støjemissioner	<70 dB
Maksimalt støjniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	
Vibrationsværdi overstiger ikke	2,5 m/s ²
Maksimal skråningskapacitet, sænket position	25 % (14 °)
Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position	25 % (14 °)
Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene og tilstrækkelig trækraft.	
Køre-hastigheder	
Helt sænket, maks.	3,5 km/t
Platform hævet, maks.	0,8 km/t
	12,2 m/54 sek
Oplysninger vedr. belastning af underlag	
Dæktryk maks	830 kg
Dækkontakttryk	12,87 kg/cm ² 1.262 kPa
Optaget tryk på underlag	1.187 kg/m ² 11,65 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Specifikationer

Model	GS-3232
Højde, arbejdende, maks.	11,6 m
Højde, arbejdsførbar	8,5 m
Højde, platform, maks.	9,8 m
Højde, platform kørbare	6,7 m
Højde, i sænket position, maks.	2,38 m
Højde, i sænket position, maks. gelænder foldet	2,04 m
Platformshøjde, helt sænket	1,28 m
Gelænderhøjde	1,10 m
Bredde	81 cm
Længde, sænket	2,44 m
Længde, platform skudt ud	3,33 m
Platformsudvidelsens længde	88,9 cm
Platformens mål (længde x bredde)	2,26 m x 81 cm
Maksimal belastningsevne (modeller uden kapacitetsindikator)	227 kg
Maksimal belastningsevne (modeller med kapacitetsindikator)	227 – 498 kg
Vindhastighed, maks.	0 m/s
Akselafstand	1,85 m
Venderadius (udvendig)	2,13 m
Venderadius (indvendig)	0 cm
Frihøjde	8,9 cm
Frihøjde væltesikringer aktiveret	2,2 cm
Vægt	2.352 kg
(Maskinvægt varierer alt efter ekstraudstyrskonfigurationer. Maskinvægt er angivet på typemærkaten).	

Strømkilde	4 Batterier, 6 V 225 AH
Styreenheder	Proportional
Systemspænding	24 V
Vekselstrømsstik på platform	Standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241,3 bar
Dækstørrelse	15 x 5 x 11,25"
Luftbårne støjemissioner	<70 dB
Maksimalt støjniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	
Vibrationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s ²	
Maksimal skråningskapacitet, sænket position	25 % (14 °)
Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position	25 % (14 °)
Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene og tilstrækkelig trækkraft.	
Kørehastigheder	
Helt sænket, maks.	3,5 km/t
Platform hævet, maks.	0,8 km/t
	12,2 m/54 sek
Oplysninger vedr. belastning af underlag	
Dæktryk maks	804 kg
Dækkontakttryk	12,48 kg/cm ² 1.223 kPa
Optaget tryk på underlag	1.401 kg/m ² 13,76 kPa
Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.	
Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.	

Specifikationer

Model	GS-2046
Højde, arbejdende, maks.	7,9 m
Højde, platform, maks.	6,1 m
Højde, i sænket position, maks.	2,14 m
Højde, i sænket position, maks. gelænder foldet	1,55 m
Platformshøjde, helt sænket	1,04 m
Gelænderhøjde	1,10 m
Bredde	1,16 m
Længde, sænket	2,44 m
Længde, platform skudt ud	3,33 m
Platformsudvidelsens længde	88,9 cm
Platformens mål (længde x bredde)	2,26 x 1,16 m
Maksimal belastningsevne (modeller uden kapacitetsindikator)	544 kg
Maksimal belastningsevne (modeller med kapacitetsindikator)	544 – 985 kg
Vindhastighed, maks.	12,5 m/s
Akselafstand	1,85 m
Venderadius (udvendig)	2,29 m
Venderadius (indvendig)	0 cm
Frihøjde	10,2 cm
Frihøjde væltesikringer aktiveret	1,9 cm
Vægt	1.945 kg
(Maskinvægt varierer alt efter ekstraudstyrskonfigurationer. Maskinvægt er angivet på typemærkaten).	

Strømkilde	4 Batterier, 6 V 225 AH
Styreenheder	Proportional
Systemspænding	24 V
Vekselstrømsstik på platform	Standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241 bar
Dækstørrelse	15 x 5 x 11,25"
Luftbårne støjemissioner	<70 dB
Maksimalt støjniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	
Vibrationsværdi overstiger ikke	2,5 m/s ²
Maksimal skråningskapacitet, sænket position	30 % (17 °)
Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position	30 % (17 °)
Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene og tilstrækkelig trækraft.	
Kørehastigheder	
Helt sænket, maks.	3,5 km/t
Platform hævet, maks.	0,8 km/t
	12,2 m/45 sek

Oplysninger vedr. belastning af underlag	
Dæktryk maks	964 kg
Dækkontakttryk	14,96 kg/cm ² 1.465 kPa
Optaget tryk på underlag	963 kg/m ² 9,45 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Specifikationer

Model	GS-2646
Højde, arbejdende, maks.	9,8 m
Højde, platform, maks.	7,9 m
Højde, i sænket position, maks.	2,26 m
Højde, i sænket position, maks. gelænder foldet	1,68 m
Platformshøjde, helt sænket	1,16 m
Gelænderhøjde	1,10 m
Bredde	1,17 m
Længde, sænket	2,44 m
Længde, platform skudt ud	3,33 m
Platformsudvidelsens længde	88,9 cm
Platformens mål (længde x bredde)	2,26 x 1,16 m
Maksimal belastningsevne (modeller uden kapacitetsindikator)	454 kg
Maksimal belastningsevne (modeller med kapacitetsindikator)	454 – 798 kg
Vindhastighed, maks.	12,5 m/s
Akselafstand	1,85 m
Venderadius (udvendig)	2,29 m
Venderadius (indvendig)	0 cm
Frihøjde	10,2 cm
Frihøjde væltesikringer aktiveret	1,9 cm
Vægt	2.468 kg
(Maskinvægt varierer alt efter ekstraudstyrskonfigurationer. Maskinvægt er angivet på typemærkaten).	

Strømkilde	4 Batterier, 6 V 225 AH
Styreenheder	Proportional
Systemspænding	24 V
Vekselstrømsstik på platform	Standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241 bar
Dækstørrelse	15 x 5 x 11,25"
Luftbårne støjemissioner	<70 dB
Maksimalt støjniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	
Vibrationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s ²	
Maksimal skråningskapacitet, sænket position	30 % (17 °)
Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position	30 % (17 °)
Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene og tilstrækkelig trækraft.	
Kørehastigheder	
Helt sænket, maks.	3,5 km/t
Platform hævet, maks.	0,8 km/t
	12,2 m/45 sek
Oplysninger vedr. belastning af underlag	
Dæktryk maks	1.136 kg
Dækkontakttryk	11,63 kg/cm ² 1.727 kPa
Optaget tryk på underlag	1.110 kg/m ² 10,89 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Specifikationer

Model	GS-3246
Højde, arbejdende, maks.	11,6 m
Højde, platform, maks.	9,8 m
Højde, i sænket position, maks.	2,37 m
Højde, i sænket position, maks. gelænder foldet	1,80 m
Platformshøjde, helt sænket	1,28 m
Gelænderhøjde	1,10 m
Bredde	1,17 m
Længde, sænket	2,44 m
Længde, platform skudt ud	3,33 m
Platformsudvidelsens længde	88,9 cm
Platformens mål (længde x bredde)	2,26 x 1,16 m
Maksimal belastningsevne (modeller uden kapacitetsindikator)	318 kg
Maksimal belastningsevne (modeller med kapacitetsindikator)	318 – 699 kg
Vindhastighed, maks.	12,5 m/s
Akselafstand	1,85 m
Venderadius (udvendig)	2,29 m
Venderadius (indvendig)	0 cm
Frihøjde	10,2 cm
Frihøjde væltesikringer aktiveret	1,9 cm
Vægt	2.796 kg
(Maskinvægt varierer alt efter ekstraudstyrskonfigurationer. Maskinvægt er angivet på typemærkaten).	

Strømkilde	4 Batterier, 6 V 225 AH
Styreenheder	Proportional
Systemspænding	24 V
Vekselstrømsstik på platform	Standard
Maks. hydraulisk tryk (funktioner)	241 bar
Dækstørrelse	15 x 5 x 11,25"
Luftbårne støjemissioner	<70 dB
Maksimalt støjniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet)	
Vibrationsværdi overstiger ikke	2,5 m/s ²
Maksimal skråningskapacitet, sænket position	25 % (14 °)
Maksimal sideskråningskapacitet, sænket position	25 % (14 °)
Bemærk: Skråningskapacitet er afhængig af jordforholdene og tilstrækkelig trækraft.	
Kørehastigheder	
Helt sænket, maks.	3,5 km/t
Platform hævet, maks.	0,8 km/t
	12,2 m/45 sek
Oplysninger vedr. belastning af underlag	
Dæktryk maks	1.183 kg
Dækkontakttryk	18,36 kg/cm ² 1.799 kPa
Optaget tryk på underlag	1.198 kg/m ² 11,75 kPa

Bemærk: Disse belastningsoplysninger er cirkatal og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De bør kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar.

Udgivet af: