

scantruck

Brugermanual

Vakuumkurv
PS3000 - 365D VAC
MRT Maskiner



Scantruck A/S

Katkjærvej 5 DK-7800 Skive
Kærup parkvej 12 DK-4100 Ringsted

0045 96 147 147
www.scantruck.dk
Info@scantruck.dk
Fax. 0045 96 147 148



Inholdsfortegnelse

Indledning.....	1
EU-Overensstemmelseserklæring PS3000-365D VAC.....	2
Skiltning.....	3
MRT Maskiner.....	7
Betjening.....	9
Opladning.....	13

Indledning

Denne manual er instruktion i hvordan vakuumkurven PS3000-365D VAC bruges.

Denne manual erstatter ikke maskinens brugermanual/fjernbetjeningsmanualer det er derfor vigtig at læse og forstå de 3 manualer, inden maskinen tages i brug!

Vigtigt!

Læs, forstå og overhold sikkerhedsreglerne i betjeningsvejledningen, før maskinen tages i brug.

Kun instrueret personale må have adgang til at bruge denne maskine. Nærværende vejledning er en permanent del af vakuumkurven, og den skal altid opbevares på maskinen.

Bemærk: Maskinen må først betragtes som personløfter, når forskrifterne i denne manual er overholdt!

Personløft skal altid foregå med fjernbetjening fra mandskabskurven. Det er strengt forbudt at køre rundt med personer i mandskabskurven. Løft af personer i mandskabskurven, ved betjening fra førerpladsen på maskinen forbudt.

Anvend ikke udstyr der ikke er nævnt i overensstemmelseserklæringen til personløft (se personløftejournal).

Tag kontakt med SCANTRUCK A/S hvis De har spørgsmål.

EU-Overensstemmelseserklæring



EF – Overensstemmelseserklæring

EEC Declaration of conformity

Fabrikant: Scantruck A/S
Manufacturer:

Adresse: Katkjærvej 5, 7800 Skive
Address:

Erklærer hermed, at følgende maskine:
Hereby certify that the:

Benævnelse, mærke, type: Mandskabskurv m. vakuumløfter PS3000/365D VAC
Description, ID/mark, type

Evt. serienummer: XXXXXXXXXX
Serial No. If any:

Evt. Harmoniserede standarder: DS/EN 280: 2013 + A1: 2015
Harmonised standards if any:

Er fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013, der gennemfører EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EF
Made according to announcement No. 693 of 10th June 2013, that implements the DIRECTIV 2006/42/EC

Produkt certifikat nr. TI-18-0413, er udstedt af det notificerede organ:
Product certificate no. TI-18-0413, issued by notified body:

Teknologisk Institut, Århus, Denmark, ID nr. 0396:

Sted og dato: Skive d. 19-10-2018
Place and date

Navn titel og underskrift: Scantruck A/S
Name, title and signature of manufacturer



Eskild Ravnmosen
Teknisk chef – Technical manager

Scantruck a/s

DK-7800 Skive . Katkjærvej 5 . Boks 270
DK-4100 Ringsted . Kærup Parkvej 12
Tel.: +45 96 147 147 . Fax: +45 96 147 148
info@scantruck.dk . www.scantruck.dk

SKILTNING

Typeskilt.



Eftersyns mærkat
(Årlig inspektion)



Typeskilt
JLM knækarm



Typeskilt
Hetronic fjernbetjening
(MT)



Typeskilt
Manitou Mandskabskurve



SKILTNING

Skilt Serie nummer.



Typeskilt Woods Powr Grip



Belastningsskilt Woods Powr Grip



SKILTNING

Skiltning

Betjeningspanel knækarm.



Advarsel og Maks belastning i kurv

3 personer + værktøj 365 kg

Vakuumløft 320 kg

Samlet 685 kg

ADVARSEL

- 1 - DET ER FORBUDT AT FORETAGE MANØVRER I NÆRHEDEN AF EL-KABLER MED SPÆNDING.
- 2 - KONTROLLER, INDEEN OPSTIGNING I KURVEN, AT SIKKERHEDSKNASTERNE TIL BLOKERING AF KURV/TS, ER MONTERET KORREKT.
- 3 - KONTROLLER INDEEN BRUG AF KURVEN, AT ADGANGSLÅGEN ER LUKKET OG BLOKERET MEKANISK.
- 4 - OPERATØREN SKAL ANVENDE SIKKERHEDSSELEN OG HÆGTE DEN TIL KROGEN I KURVEN.
- 5 - DER MÅ IKKE VÆRE FORHINDRINGER ELLER FARER I OMRADET, HVOR KURVEN ARBEJDER. ER DETTE DERMOD TILFÆLDET, KAN SÆNKNING AF KURVEN INVOLVERE FARE.
- 6 - OPERATØREN I KURVEN SKAL HAVE RADIOFORBINDELSE MED EN PERSON PÅ JORDEN MED DET FORNØDNE KENDSKAB.
- 7 - UNDGÅ OVERLÆSNING OG SVINGNING MED KURVEN

MAX 40 daN

Vakuumløft 320 kg
365 kg
365 kg
Samlet 685 kg

Skiltning batteri



Belastningsskilt JLM knækarm 320 kg.



SKILTNING

Øje for faldsikring.



Scantruck internt nr.



MRT MASKINER

Monter kurven på maskine og vær sikker på at låsenagle er monteret, eller hydraulisk redskabsfæste er låst.


Monter hydraulikslanger.



Parkering for kurvens forbindelsesstik til maskinen.



Flyt stik fra pos. A til B

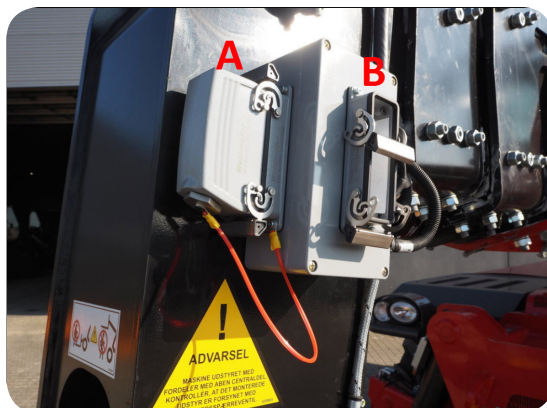

Tilslut stik fra kurv til pos. A.



MRT MASKINER

Tilslut kurvens sikkerhedskabel
til fjernbetjeningen.



Fjernbetjeningen spændes fast.



Klar til brug.



BETJENING


Betjening for knækarm:

A = Bremse til

B = Bremse fra

C = Aktuator op "løft"

D = Aktuator ned "sænk"

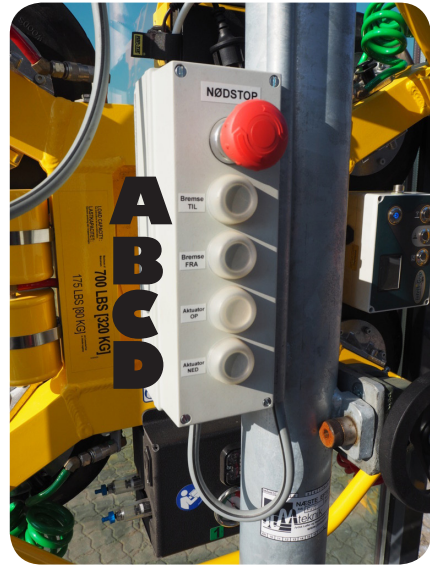

- A. Håndtag for rotation af vakuummaggregat.
- B. Ved at løsne skruer i rotationens låseplade kan pladen drejes 30 gr. hvis dette passer bedre til arbejdsopgaven.



BETJENING

Håndhjul til indstilling af vinkel på glas/rude.



Kontakt for at tænde vakuumaggregatet.



Kontakt for vakuum, vakuum-pumpen starter og kører til sugekopper er suget helt fast på glasset.



BETJENING

Advarselslampe blinker til glasset er suget helt fast.

Blinker ved tab af vakuum sammen med blink er der akustisk alarm.



Ved løft af glas/ruder skal manometre være i grøn område, og der må ikke være blink og akustisk alarm.



Ved transport af fast suget vindue kan kurvens støtteplader evt. anvendes.



BETJENING

For at slippe glas/rude trykkes der på disse 2 kontakter. Der vil være akutisk alarm og blink samtidig med at ruden slippes.



Efter endt arbejde trykkes der på disse 2 kontakter for at slukke vakuumaggregatet.
HUSK at tilslutte oplader.



OPLADNING

Tilslut 230V hun stik der hænger på søjlen til stik på vakuumaggregat.



Tilslut 230V han stik til stikkontakt.

HUSK at sætte kurven til opladning efter brug.

